

monster

monster

שואב מולטי צייקלון הוראות שימוש והפעלה




דגם 1446

שימו לב: המסננים חייבים להיות מותקנים במקומות הנכונים בעת הפעלת שואב האבק. מומלץ לנקות את מסנן הפליטה האחורי אחת לשלושה חודשים, הוציאו את הרשת, נקו בעזרת מברשת רכה והרכיבו חזרה את הפילטר והרשת.

ניתן לרכוש פילטרים. במקרה הצורך, אנא פנו למחלקת שירות לקוחות בטל. 1599-55-99-66

הגנה על הסביבה. 

כדי להמנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בצידוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים שעליהם מופיע סמל זה:

 יחד עם אשפה הביתית הלא – ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. קונים חכם. ממחזרים ישן



אזור תעשייה נשר, ת.ד. 841, רמלה 7210702,
מחלקת שירות לקוחות 1599-55-99-66
פקס 08-9189188, www.sarig.com



שירות עם אחריות.

לקוחות נכבדים,


חברת שריג מודה לכם על שרכשתם שואב אבק צקלוני זה מתוצרת **MONSTER**. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגורכם.

הוראות בטיחות וזהירות

- מוצר זה עוצב תוך מחשבה על בטיחות המשתמש. חשוב להקפיד על ההוראות הבאות:
- יש לשמור חוברת זו במקום בטוח לעיון בעתיד.
 - יש לוודא כי מתח החשמל בבית מתאים לרשום על גבי המכשיר: 230 וולט.
 - אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו רק במעבדת שירות מורשית על ידי היצרן כדי למנוע סיכון.
 - יש לנתק תקע מבית תקע לאחר השימוש / לפני ניקוי / לפני החלפת מסננים.
 - אין להשתמש בשואב בכוח במידה והוא נסתם (קיימות מספר סיבות להפסקת פעולת השואב: פייית הצינור סתומה / מיכל הפסולת מלא / פילטר המנוע סתום).
 - אין לשאוב נוזלים, חומרים דליקים או רעילים כגון דלק, אבקת טונר, או חומרים מתנדפים או לעשות שימוש בשואב האבק באזורים בהם נוזלים מהסוג הזה עלול להמצא.
 - אין לשאוב חומצות, אסבסט או אבק אסבסט.
 - אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית כשירד גשם, ואין להניחו חשוף לגשם.
 - אין לאחסן את המכשיר ליד משטחים חמים או תנורי חימום.
 - אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם, יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
 - כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית. תיקון ע"י אדם לא מקצועי, עלול לגרום לפציעה, יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 - יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת **MONSTER**. שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
 - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המנוע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.


תחזוקה

1. הרימו את כיסוי הפתח והוציאו את מיכל האבק.
2. הוציאו את הלכלוך ממיכל האבק.
3. נקו את האבק בחלק הפנימי של המיכל.

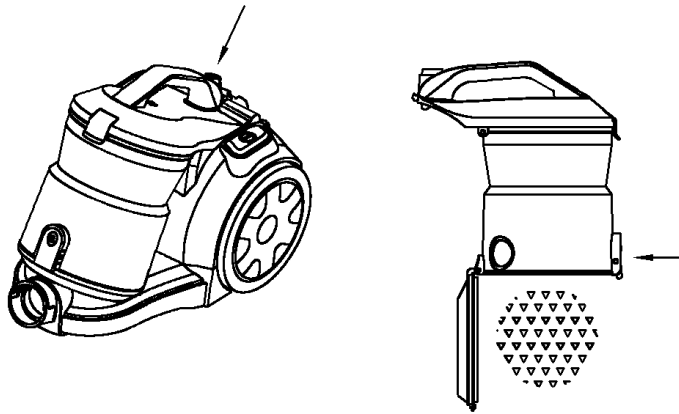


ניקוי מסנן

1. הוציאו את המסנן.
2. שטפו אותו במים. 'בשו אותו באופן טבעי לפני השימוש הבא.

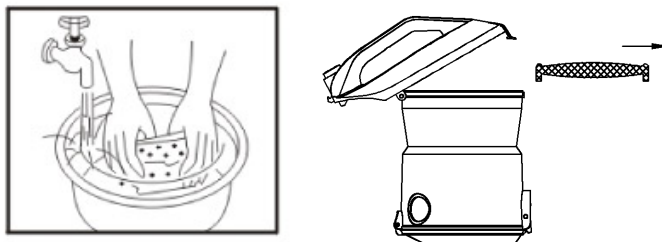

הוראות שימוש

טרם השימוש במכשיר החשמלי, שחררו אורך כבל מספיק ארוך והכניסו את התקע שלו לתוך שקע החשמלי. אין להאריך את הכבל מעבר לסימון האדום. להחזרת כבל החשמל, לחצו על כפתור השחרור ביד אחת, ובעזרת היד השניה וודאו שהוא אינו מצליף וגורם לנזק. לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

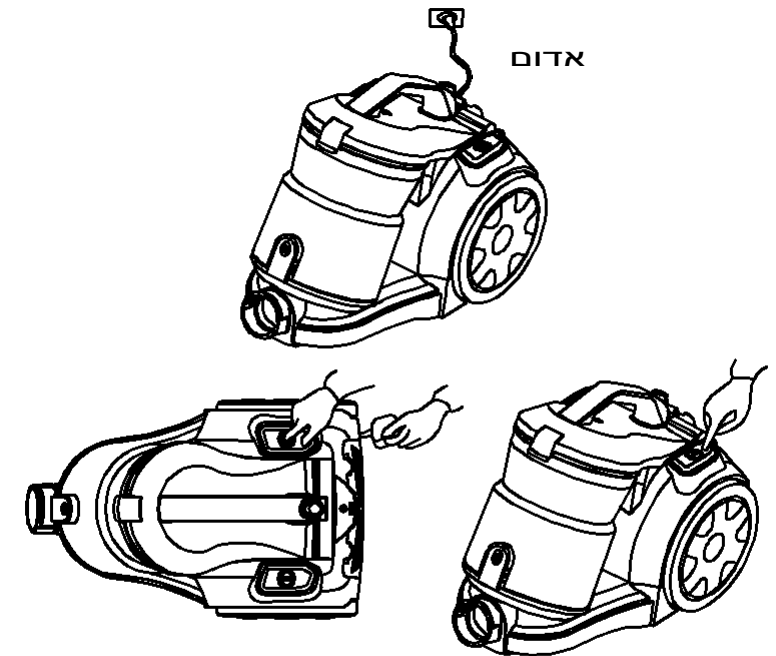

אמצעי הגנה חשובים

בעת שימוש במכשיר חשמלי, יש תמיד לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, הכוללים את אמצעי הבטיחות הבאים;

קראו את כל חוברת ההוראות טרם השימוש בשואב האבק.

אזהרה: על מנת להפחית סכנת התלקחות, התחשמלות או פגיעה:

1. אין לעזוב את המכשיר החשמלי בזמן שהוא מחובר לחשמל. נתקו אותו משקע החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
2. אין לעשות במכשיר שימוש במקום חיצוני או על גבי משטחים רטובים.
3. אין לאפשר את השימוש במכשיר זה כמשחק. השגחה צמודה נדרשת כאשר המכשיר נמצא בשימוש על ידי או בקרבת ילדים.
4. יש לעשות שימוש בשואב האבק אך ורק כמתואר במדריך זה. יש להשתמש בחיבורים המומלצים על ידי היצרן בלבד.
5. אין לעשות שימוש במכשיר זה עם כבל חשמל פגום או תקע חשמל פגום. אין להשתמש בשואב אבק לאחר שהופל, ניזוק, הושאר בחוץ או הושלך למים. במקרים אלו אנא הביאו את המכשיר למרכז שירות מוסמך.
6. אין למשוך או לשאת את המכשיר על ידי כבל החשמל, לעשות שימוש בכבל החשמל בתור ידי, לסגור דלת על כבל החשמל או למשוך את הכבל סביב קצוות חדים או פינות.
7. אין לעבור עם שואב האבק על כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים מחוממים.
8. אין לנתק את מכשיר החשמל ממקור החשמל באמצעות משיכת כבל החשמל. לניתוק שואב האבק, אחזו בתקע החשמל ולא בכבל החשמל.
9. אין לגעת בתקע החשמל או שואב האבק בידיים רטובות.
10. אין להניח חפצים כלשהם בפתחי שואב האבק. אין לעשות שימוש בשואב האבק עם פתח חסום: יש להקפיד להרחיק אבק, מוך, שיער וכל דבר אחר אשר עשוי להקטין את זרימת האוויר לשואב האבק.
11. הרחיקו שיער, בגדים משוחררים, אצבעות ואת כל חלקי הגוף מפתחים ומחלקים זזים.
12. אין לשאוב פריטים או חפצים שמעלים עשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר.
13. כבו את לחצן הבקרה טרם ניתוק שואב האבק ממקור החשמל.
14. נקטו בתשומת לב יתרה בעת ניקוי המדרגות עם שואב האבק.
15. הביטו בשואב האבק שלכם ומלאו אחר כל ההוראות הרשומות על גבי התווית והסימון.
16. הרחיקו את קצה הצינור, את המוט ואת הפתחים האחרים מפניכם ומגופכם.
17. אין לעשות שימוש בשואב האבק ללא מסננים במקומם.
18. תמיד נתקו מכשיר זה ממקור הספקת חשמל טרם חיבור או ניתוק צינור שואב האבק הידני.
19. אחסנו את שואב האבק בתוך הבית. הניחו בצד את שואב האבק לאחר השימוש וזאת על מנת למנוע תאונות מעידה.
20. השתמשו בשואב אבק זה רק על גבי משטחים יבשים ובמקומות סגורים.
21. אין לעשות שימוש בשואב אבק זה לכל מטרה שונה מאשר תואר במדריך זה.

יתרונות המכשיר:


עם מערכת מולטי צייקלון מרכזית אמיתית בלעדית מתקדמת מסוג V7, אין אבדן של עוצמת השאיבה.

1. שימוש למשך פרק זמן ארוך במסנני HEPA, אין צורך בתחזוקה תדירה, אין צורך בעלות נוספת.

2. מולטי צייקלונים יחד עם מסנן HEPA ליציאת אוויר מהמונע, מאפשרים יעילות ניקוי מרבית. אידיאלי לאנשים הסובלים מאלרגיות ומאסטמה.

ד. הרכבת מברשת רצפה

אידיאלי לניקיון יומיומי של שטיחים ורצפות קשות.

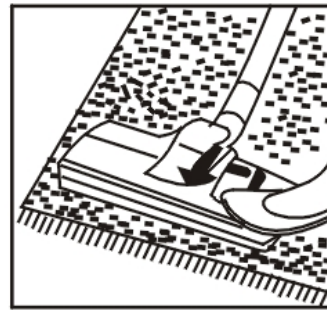


2. השימוש בכלי ניקוי

1. כלי צר.


לניקוי רדיאטורים, מקומות צרים, פינות, פנלים ובין כריות.




המוצר והציוד ההיקפי:

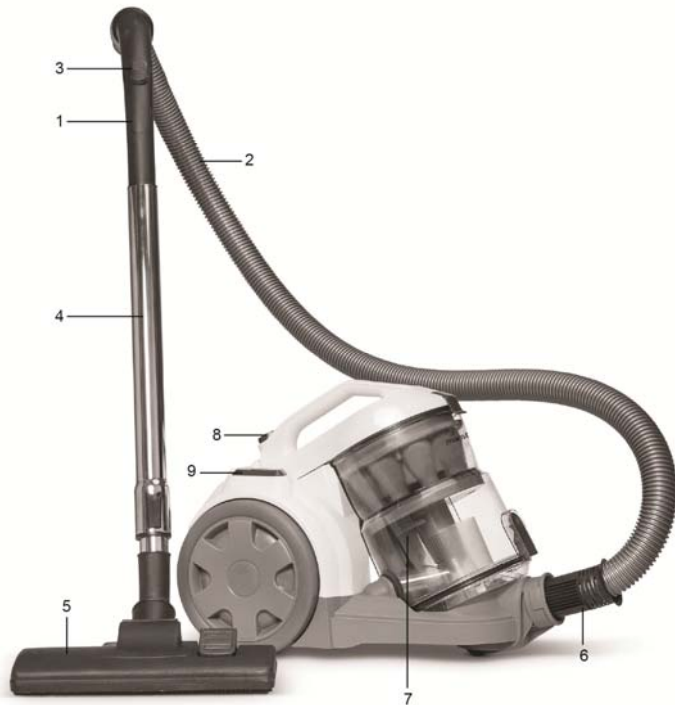


1. ידית
2. צינור גמיש
3. ווסת עוצמת שאיבה
4. צינור ההארכה
5. אביזר ריצפה ושטיחים
6. חיבור הצינור
7. מיכל אבק
8. לחצן איסוף כבל
9. לחצן הפעלה

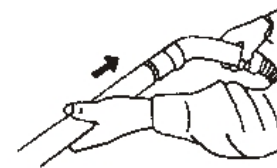

א'

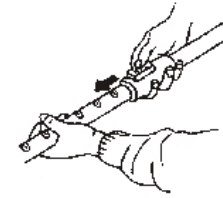

ב'

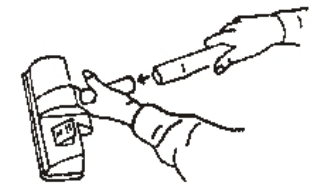

ג'

2. הרכבת הצינורות המאריכים והציוד ההיקפי

- א. התקנת הצינור הטלסקופי לידיית.
- ב. התקנת צינור מאריך.
- ג. התקנת אביזר שאיבה לצינור המאריך.

שואב אבק זה מצויד בתקע חשמל ובכבל חשמל הנגלים ונאספים חזרה באופן אוטומטי. במקרה של פגם, הן התקע והן הכבל חייבים לעבור תיקון על ידי טכנאי מוסמך או חשמלאי מוסמך.

אמצעי זהירות


ודאו שפתחי היניקה והצינור אינם חסומים בכלל. נקו החסימה לפני שאתם מנסים להפעיל מחדש את שואב האבק.

1. אין לשאוב בדלי סיגריות, גפרורים ותכולת מאפרות.
2. אין להניע את השואב על גבי כבל חשמל.


הרכבת שואב האבק

הוציאו תמיד את תקע החשמל משקע החשמל!



1. טרם התקנת ציוד לשואב האבק.
2. טרם התקנת הצינור הגמיש על מכשיר שואב האבק;

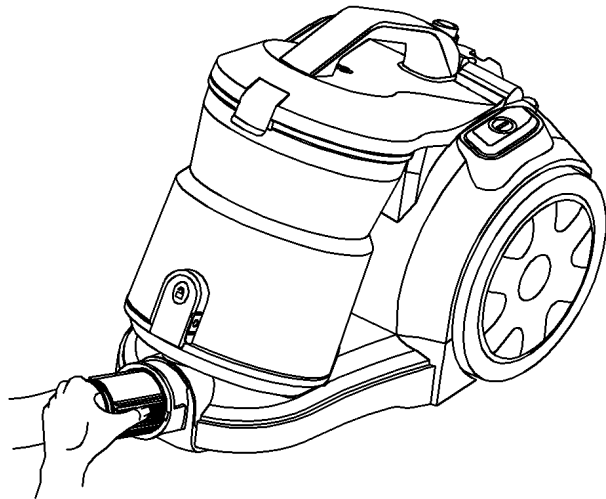

הכניסו את חיבור הצינור לתוך תעלת כניסת האוויר שבקדמת המכשיר. סובבו את החיבור עם כוון השעון, עד שינעל במקומו.

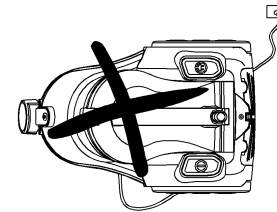

3. אין להסיר את התקע מהשקע ע"י משיכת הכבל או מכשיר.
4. אין לשאוב מכשירים חדים כגון: מסמרים, נעצים וכד'.

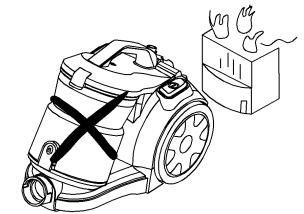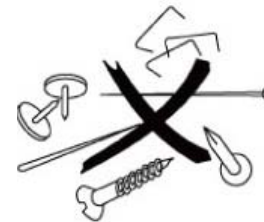

5. אין לחסום את היציאת וכניסת האוויר מהשואב.
6. אין להשתמש במכשיר ע"ג משטחים רטובים. אין לשאוב נוזלים.

