



## הוראות הפעלה

קומקום חשמלי

21672-70/21670-70



### כללי

- כדי להימנע מסיכון של התזה יש למזוג לאט ולא להסות את הקומקום יתר על המידה.
- ניתן להבחין בשינויי גוון בתחתית הקומקום. אין מה לדאוג - זה נובע מהיקשרות בין האלמנט לתחתית הקומקום.

### שימוש בכמות בלתי מספקת של מים

- פעולה זו עלולה לקצר את חיי גוף החימום. התקן ניתוק בעת רתיחה יכבה את הקומקום.
- כדי לאפס את הניתוק יש להסיר את הקומקום מהמעמד ולהשאיר אותו להתקרר לפני החזרתו למקומו על גבי המעמד.

### מדיד טמפרטורה

- המדיד טמפרטורת מציג את טמפרטורת המים בתוך הקומקום.
- הצגת טמפרטורת המים מסייעת בהכנת משקאות הדורשים טמפרטורת מים שונה כמו תה ירוק, חליטות, קפה וכד'. מדיד הטמפרטורה לא יעבוד במידה ואין כמות מים מספקת בתוך הקומקום (מינימום 1 כוס)

### ניקוי המסנן

- יש לנתק את המעמד ולהניח לקומקום להתקרר לפני ניקוי.
- יש לנגב את הקומקום מבפנים ומבחוץ באמצעות מטלית לחה.
- יש לפתוח את המכסה.
- יש לדחוף את הלשונית בראש הפילטר כלפיי מטה, ולאחר מכן להוציא את הפילטר מהקומקום.
- יש לשטוף את הפילטר במי ברז זורמים תוך צחצוחו במברשת רכה.
- יש להכניס את הפילטר לקומקום, ולתפוס את הוו התחתון בחלק התחתון של הזרבובית.
- יש ללחוץ את חלקו העליון של הפילטר לכיוון הקומקום, כדי לנעול את הלשונית במקומה.
- יש לסגור את המכסה.

### יש להסיר אבנית באופן קבוע, (לפחות פעם בחודש).

- יש להסיר אבנית מהמכשיר לפחות פעם בחודש באמצעות מסיר אבנית ייחודי.
- יש לבצע את ההוראות על אריזת מסיר האבנית.
- אי הסרת אבנית עלולה לגרום לתקלות

### מוצרים שהוחזרו בכפוף לאחריות עם תקלות שמקורן באבנית לא יסופלו במסגרת האחריות.

### שמירה על איכות הסביבה



כדי להמנע מבעיות סביביות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בצידוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים יחד עם האשפה הביתית הלא - ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.



קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.


## לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר חשמלי זה מתוצרת Russell Hobbs. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.


### הוראות זהירות ובטיחות

- לפני השימוש במוצר, קראו היטב את האזהרות הרשומות בחוברת, המספקות מידע חשוב המסייע לשמירה על בטיחות במהלך ההתקנה, השימוש ותחזוקת המוצר. שמרו הוראות אלה במקום בטוח לשימוש עתידי.
- יש לוודא לפני השימוש שמנת החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בתחתית המכשיר (230 וולט).
- אל תנתקו את המכשיר מזרם החשמל על ידי משיכת הכבל החשמלי או המכשיר עצמו.
- אל תשמשו במכשיר מחוץ לבית.
- הרחיקו את הכבל החשמלי ממשטחים חמים.
- לפני חיבור המכשיר לזרם החשמל, מתחו לחלוטין את הכבל החשמלי וודאו שהוא תקין.
- אל תשתמשו במכשיר: אם הכבל או התקע פגומים: אם המכשיר לא עובד כראוי, אחרי שהמכשיר נפל או כל סכנה אחרת. במקרה כזה, אל תפתחו את המכשיר ואל תנסו לתקן אותו בעצמכם.
- אל תשתמשו באביזרים שאינם מומלצים במוצר. אתם עלולים לגרום לנזק למשתמשים ולנזק למכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים.
- יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המסופק.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל בזמן ניקיון, מילוי המכל או כאשר הוא אינו בשימוש.
- יש להקפיד כי סביבת המכשיר תהיה נקייה ויבשה כל הזמן.
- אין לטבול את המכשיר, כבל החשמל או התקע בתוך מים או בנוזלים אחרים.
- אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם.
- אם פתיל זינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליף בפתיל מיוחד או מערכת, המסופקים על ידי היצרן או נציגו.
- יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר.
- יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת "שריג", שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- אין להשתמש בקומקום באמבטיה או ליד מים.
- אל תשתמשו במכשיר למטרה שונה מהרתחת מים.
- יש לנקות בזהירות יתרה כאשר המכשיר מכיל מים חמים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
- לשימוש ביתי בלבד.
- אם קומקום זה ימולא מעל המפלס המותר, יש סכנה להתפרצות מים רותחים.
- אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק או בעיות בזמן השימוש.
- בזמן בעיה, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת ולדרוש שימוש בחלפים מקוריים.
- תיקונים שלא כראוי עלולים לגרום נזק למכשיר, יגרמו לפגיעת תוקף האחריות ויהיו באחריות הבלעדית של המשתמש.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אין לטבול את המכשיר במים
- אם קומקום זה ימולא מעל המפלס המותר, יש סכנה להתפרצות מים רותחים
- יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המסופק
- אזהרה: מינעו דליפת נוזלים על המחבר
- אזהרה: משטח גוף החימום נתון לחום שיורי לאחר השימוש
- אזהרה! אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים
- זהירות! הצב את המכסה כך שהאדים יפנו הרחק מהידית וכן פרטים לגבי ניקוי משטחים הבאים במגע עם מזון.

### מבט על המכשיר

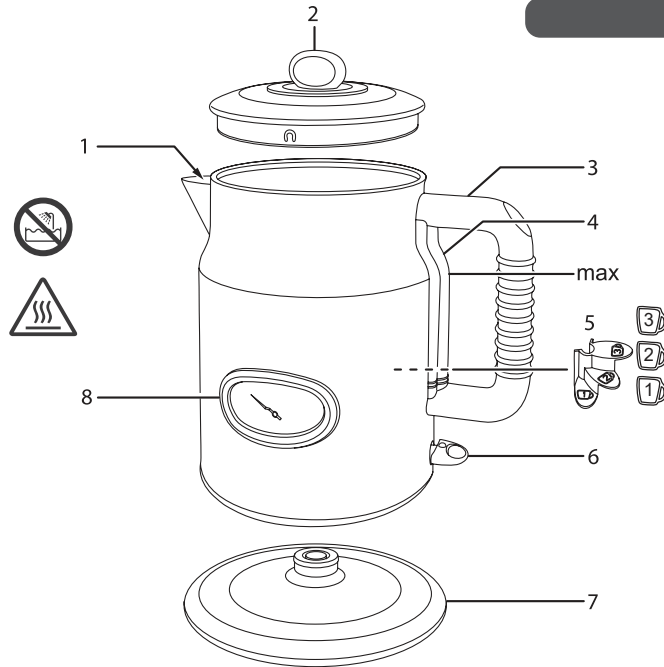

1. פילטר
2. מכסה
3. ידית
4. מדיד מים
5. סימון מסלס מים
6. כפתור הפעלה
7. בסיס
8. מד שמפרטורה
9. לשונית נעילה

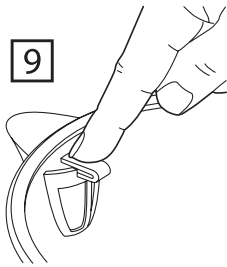

### לפני שימוש ראשון

- יש למלא עד לנקודת המקסימום, להרתיח, לשפוך את המים, ולאחר מכן לשטוף.

### מילוי

- יש להסיר את הקומקום מהמעמד.
- יש ללחוץ על נעילת המכסה כדי לפתוח את המכסה.
- יש למלא לפחות 2 כוסות מים, אבל לא מעל המקסימום.
- יש לסגור את המכסה, וללחוץ אותו כלפי מטה לנעילתו.

### הפעלת מכשיר

- יש למקם את המעמד על גבי משטח יציב ומאוזן.
- יש לחבר את המעמד לשקע החשמל. כל הלחצנים יבהבו.
- יש למקם את הקומקום על גבי המעמד.