

# morphy richards

# morphy richards

## הוראות הפעלה ושימוש

מגהץ קיטור

דגם: 42576



### הגנה על סביבה:

כדי להימנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בצידוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים שעליהם מופיע סמל זה יחד עם האשפה הביתית הלא-ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.

### הערה

אם יש שאלות על הוראות ההארקה והחשמל, היועצו עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות. גם היצרן וגם ספק המכשיר לא ישאו באחריות לנזקים, לנפש או לרכוש אשר ייגרמו כתוצאה מחיבור לא נכון של המכשיר לחשמל.



שירות עם אחריות.

אזור תעשייה נשר ת.ד. 841 רמלה 7210702, מחלקת שרות לקוחות: טלפון 08-9189199, פקס 08-9189188






עצות לגיהוץ מושלם		
בדוק את תוויית היצרן על הבגד ואת הסמל כמפורט מטה:		
סוג הבד	מיקום ווסת הטמפרטורה	הנחיות גיהוץ
פשתן	●	<b>גיהוץ יבש</b> יש לעקוב אחר ההנחיות על תוויית הבגד. סוג הבד הזה דורש בדר"כ גיהוץ קל מאוד.
פוליאסטר משי מלאכותי	●	<b>גיהוץ יבש</b> יש לגהץ רק בחלק הפנימי של הבגד. מומלץ לבחור בטמפרטורה הנמוכה ביותר.
משי	●●	<b>גיהוץ באדי קיטור</b> גיהוץ פנים וחוץ הבגד. הניחו בגד על הבד בכדי להימנע מגימור מבריק.
צמר כותנה קלה פשתן קל	●●	<b>גיהוץ באדי קיטור</b> גיהוץ פנים וחוץ הבגד. הניחו בגד על הבד בכדי להימנע מגימור מבריק.
כותנה דקה פשתן מעומלן דק	●●●	<b>גיהוץ באדי קיטור</b> יש להרטיב את הבגד באמצעות האדים לפני הגיהוץ. בדים עבים יותר ניתנים לגיהוץ בחזית הבגד. בגדים בצבעים כהים ובגדים רקומים יש לגהץ בחלק הפנימי.
מצעים	●●●	<b>גיהוץ באדי קיטור</b> השתמשו בכמות גדולה של אדים לגיהוץ פנים וחוץ הבגד. הניחו בגד על הבד בכדי להימנע מגימור מבריק. יש לגהץ שרוולים ואת דש הבגד על מנת להשיג גימור טוב יותר.

## יש לשים לב במיוחד:

- אין לגעת במכשיר עם ידיים או רגליים רטובות.
- אל תעשה שימוש במכשיר בחדרי אמבטיה.
- אל תמשוך את המכשיר או הכבל בכדי לנתק אותו מהשקע.
- אל תחשוף את המכשיר לשינויי אקלים (חום, גשם, קיפאון וכו').
- אל תאפשר שימוש של המכשיר ע"י ילדים או מבוגרים לא אחראים אלא אם הם תחת פיקוח.
- אל תשאיר את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא פועל, מקור לסכנה.
- יש לנתק את המכשיר מהשקע טרם ביצוע עבודת תחזוקה, ניקוי או מילוי מים.
- במקרה של תקלה או כשל תפעולי, יש לכבות את המכשיר ולא לנסות לתקנו.
- יש ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה ולוודא החלפה בחלקי חילוף מקוריים. אי מילוי אחר ההנחיות מעלה, עלול להשפיע על המכשיר וביטחון תפעולו.
- במקרה שהחלטת לא לעשות שימוש עתידי במכשיר, נתק אותו מהשקע וחתוך את התקע מכבל החשמל, זה יבטיח אי הפעלתו בעתיד.
- יש לבצע עבודות תחזוקה בהתאם להנחיות היצרן בלבד.
- אין להחליף את כבל החשמל באופן עצמאי, כיוון שנדרשים כלים מיוחדים. במקרה בו הכבל תקול, צור קשר עם מרכז השירות.
- אל תמלא את מיכל המכשיר תחת מים זורמים.
- אל תאפשר מגע של כבל החשמל עם פלטת החימום.
- לעולם אל תכוון את פליאת אדי המגהץ כלפי אנשים, סכנה חמורה.
- אל תעשה שימוש במגהץ על בדים רטובים מאוד.
- אל תעמיד את המגהץ על המעמד כשהפלטה חמה.
- אל תמלא את מיכל חימום המים יתר על המידה ואך תוסיף מסיר כתמים למים.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש, הוצא את התקע מהשקע. אל תשאיר את המכשיר דולק שלא לצורך.
- לעולם אל תשחרר את הברגת השסתום כאשר המכשיר מחובר לרשת החשמל.
- היעזר במשפך לצורך מילוי מחמם המים מבלי לגרום למילוי יתר.
- יש להניח את מחמם המים על משטח ישר בעל עמידות לטמפרטורה גבוהה.

## הכרת מגהץ הקיטור שלכם:

1. פלטת חימום	9. מקום לאחסון כבל החשמל
2. נורית חיווי "חימום לגיהוץ"	10. פקק לניקוי דוד הקיטור
3. לחצן קיטור	11. חריץ לאחסון כבל החשמל
4. וסת חום - תרמוסטט	12. גוף מחולל הקיטור
5. כבל החשמל	13. מיכל מילוי מים
6. נורית חיווי פעולה	
7. לחצן הפעלה	
8. נורית חווי קיטור מוכן	

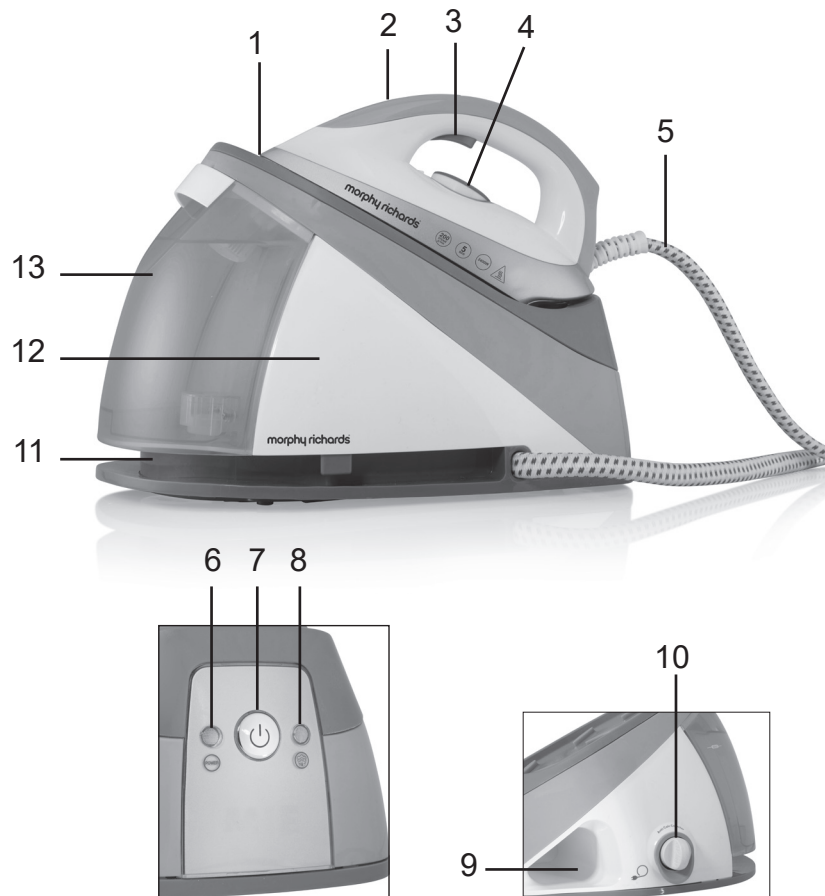

- הדליקו את המכשיר שוב.
- לפני הגיהוץ, שחררו אדי קיטור לכיור או למיכל אחר וודאו שהאדים נקיים. פעולה זו אמורה להימשך מספר שניות.
- ניתן להמשיך את הגיהוץ כרגיל.

## פתרון בעיות:

בעיה	סיבה	פתרון
יוצאים מים מהמגהץ ולא אדים	המכשיר לא הגיע לטמפרטורה הרצויה. חוגת וסת הטמפרטורה מכוונת למינימום.	המתינו לנורית חיווי "Steam Ready" ולנורית חוגת וסת הטמפרטורה מכוונת למינימום.
המכשיר עובד אך לא מפיק אדים	מיכל המים ריק או לא הוכנס כראוי	מלאו את מיכל המים

## הצעות:

חלקו את הכביסה בהתאם לטמפרטורת גיהוץ. התחילו גיהוץ בגדים הדורשים טמפרטורה נמוכה יותר. לקבלת מידע מפורט, עיינו בתרשים בסוף חוברת זו.

בדים כגון קטיפה, צמר, ואביזרים כגון כפפות, תיקים וכו', ניתן להחזיר למראה שלהם באמצעות העברת המגהץ על פני הבד ולחיצה על כפתור אדי הקיטור.

טביעות שנותרו שטוחים על ידי הריטים ניתן להסיר על ידי הפעלת אדים על החלקים המעוכים והברשה קלה. אם השטיח עשוי מחומר סינתטי, אין לבחור טמפרטורה גבוהה.

## כיצד להשיג גימור מקצועי בגיהוץ:

גיהוץ רגיל מחולל כמות קטנה של אדים. במקרה כזה יש צורך בהפקת אדים באופן מתמשך בכדי למנוע קיפול של הבד המגוהץ. מערכת גיהוץ מקצועית פועלת באופן שונה למדי. הבד נעשה תחילה לח על ידי הקיטור ולאחר מכן, בשלב השני, עובר גיהוץ יבש בדרך הרגילה. משמע, שהקמט הקטן ביותר ייושר והגיהוץ יהיה מושלם. בשלב הראשון (הרטבה קלה של הבד באמצעות הקיטור), יש להחזיק את המגהץ 20 ס"מ מעל הבד וללחוץ על כפתור האדים (3). יש להעביר את המגהץ על הבגד בצורה מעגלית, בגדים מקומטים קלות דורשים כמה רגעי אדים בלבד, בעוד שבדים מקומטים חייבים לעבור הרטבה באמצעות האדים למשך כמה שניות.

במהלך השלב השני (גיהוץ יבש), בדקו שווסת הטמפרטורה נמצא במיקום הנכון לסוג הבד. שחררו את כפתור האדים ובצעו גיהוץ יבש. תוכלו לקבל גיהוץ מקצועי באמצעות טכניקת הגיהוץ ושמידה על העצות שסופקו בחוברת.

## גיהוץ יבש

חברו את המכשיר לאספקת החשמל, לחצו על כפתור ההפעלה (7) ובחרו את הטמפרטורה המתאימה ע"י סיבוב כפתור וסת הטמפרטורה (4). המתינו לכיבוי נורית חיווי החימום (2), המעידה על כך שהטמפרטורה הגיעה לגובה הרצוי. לגיהוץ יבש אין צורך ללחוץ על כפתור הקיטור (3).

## מילוי המיכל

פונקציית המילוי האוטומטי דואגת להפעיל את המשאבה ולמלא את מחמם המים. כאשר תשמעו קול חזק בהזנת המים, משמע שהמים במיכל התרוקנו ויש צורך למלא את המיכל שוב. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה (7) ולנתק את החשמל. לאחר מכן מלאו את המיכל (14) ולחצו שוב על כפתור ההפעלה (7).

## אחסון המגהץ

יש לוודא שהמגהץ התקרר לחלוטין. רוקנו את מיכל המים (14). לא נדרש לנקות את מחמם המים לאחר הגיהוץ. ניתן להכניס את צינורית הקיטור (5) וכבל החשמל לחריץ האחסון (12) ולקופסא (10).

## נעילת המגהץ

לנעילת המגהץ יש להניח אותו על החלק האחורי בתושבת.

## טיפול ותחזוקה

טרם ביצוע עבודת תחזוקה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל. כדי לנקות את גוף המכשיר, פשוט השתמשו במטלית לחה. אין להשתמש במימסים או בחומרי ניקוי העלולים לפגוע בחומר הגוף. יש לשמור על פלטת המגהץ נקייה לחלוטין, ניתן לנגבה באמצעות מטלית לחה. אין לנקות את המכשיר באמצעות חומרים להסרת אבנית. אין לגרץ רוכסנים, טבעות וכו'. כיוון שהם יכולים לשרוט את הפלטה. עם סיום הגיהוץ, הנח את המגהץ על התושבת יש לוודא כי לא נותרו שאריות מים מתחת בפלטת המגהץ כיוון שהם עלולים לגרום כתמים. אחסנו את המכשיר במקום יבש.

## ניקוי תקופתי של מחמם המים




- כדי לשמור על ביצועים מיטביים, נקו את מחמם המים אחת לכל 20/10 שימושים, בהתאם לכמות האבנית במים.
- נתקו את המכשיר ואפשרו לו להתקרר למשך שעתיים לפחות.
- לאחר שהמכשיר התקרר דיו, הרם צד אחד של שסתום הניקוי (איור 5) (אל תשכיבו את המכשיר כאשר אתם פותחים את שסתום הניקוי, המים עלולים לנזול).

**זהירות!** אל תנסה לפתוח את שסתום הניקוי כאשר המחמם נמצא בלחץ עבודה.

**זהירות!** אל תמזגו יותר מ-200 מ"ל מים לתוך המחמם. מזגו את המים באיטיות, שהמים לא יגלשו, המכשיר עלול להינזק.

- שטפו את מחמם המים ושיפכו את המים לתוך הכיור או לתוך מיכל לאיסוף מים מלוכלכים.
- אם המים מלוכלכים מאוד, חיזרו על הפעולה עד לניקוי.
- בדקו כי החותמת קיימת ומוטבעת כראוי.
- מלאו שוב את מיכל המים.

## הוראות שימוש

	גיהוץ בקיטור מותר לגיהוץ יבש, כוונן את וסת הטמפרטורה (4) למיקום...
	גיהוץ בקיטור מותר לגיהוץ יבש, כוונן את וסת הטמפרטורה (4) למיקום...
	גיהוץ יבש בדוק את עמידות הבד לגיהוץ קיטור או גיהוץ יבש עם כוונן וסת הטמפרטורה (4) למיקום...
	לא לגיהוץ גיהוץ או טיפול בקיטור אסור.

## גיהוץ בקיטור

- המכשיר עושה שימוש במי ברז רגילים.
- אם קשיות המים גבוהה (קשיות גבוהה יותר מ-27 יחידות צרפתיות (FH), אנו ממליצים לעשות שימוש במים מזוקקים או במים ללא מינרלים. בעת השימוש במגהץ בפעם הראשונה, מומלץ לעשות שימוש בברז רגיל.
- לפני השימוש במכשיר, הוציאו את המיכל (14) ומלאו אותו, יש לשים לב לא לחרוג מסימון ה-MAX.
- החזירו את המיכל חזרה ודחפו אותו פנימה עד להישמע קליק.
- חברו את המכשיר לחשמל.
- לחצו על כפתור ההדלקה (7), נורית מחוון ההפעלה תידלק (6) ונורית מחוון הקיטור תאיר (8), משמעה שהמגהץ ומחמם המים מתחילים פעולתם.
- הזינו מים ממשאבת המים כאשר מחמם המים (13) חימם את המים דיו.
- בחרו את טמפרטורת העבודה ע"י וסת הטמפרטורה (4), התקן הקיטור מציין את אזור הגיהוץ שניתן לבחור (איור 3).
- לאחר כ-2 דקות, נורית מחוון החימום תיכבה, משמע שניתן לעשות שימוש בקיטור.
- לאחר כ-3 דקות נורית מחוון הקיטור תיכבה, משמע שניתן לעשות שימוש בקיטור.
- ניתן להשתמש בקיטור באמצעות לחיצה על כפתור הקיטור (3).
- שחרר את כפתור הקיטור, ואדי הקיטור יפסיקו.
- המגהץ יכול ליצור אדי קיטור גם בתנוחה מאוזנת וניתן לעשות בו שימוש לריענון של בדים בקלות באמצעות האדים.
- עם סיום הגיהוץ, לחץ על המתג (7), נתק את כבל החשמל לחץ על כפתור הקיטור (3) לשחרור שאריות הקיטור.
- **חשוב:** המשך הוצאת קיטור למשך זמן ארוך, כאשר המשאבה מוסיפה מים למחמם המים, תגרום להפסקה בשחרור האדים למשך זמן של 10 שניות.