


# morphy richards

## מגהץ קיטור

הוראות הפעלה ושימוש

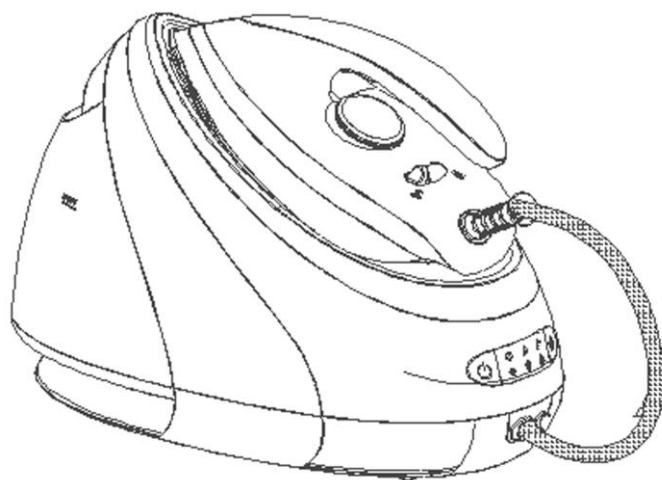

42610

# morphy richards

## לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מגהץ זה מתוצרת morphy richards. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

## הוראות בטיחות חשובות

- לפני החיבור לחשמל וודאו כי מתח החשמל בשקע מתאים לרשום על גבי המכשיר (230 וולט).
- כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י מרכז שירות מורשה. תיקון ע"י אדם לא מקצועי, עלול לגרום לפגיעה, יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
- יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת morphy richards. שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה.

## בטיחות אישית

- כוויות עלולות להיגרם כתוצאה מנגיעה בחלקי מתכת חמים, מים חמים או אדים. היו זהירים כאשר אתם הופכים מגהץ קיטור, משום שיתכן כי במיכל המים יש מים חמים.
  - אין להשתמש במאפיין של סילון הקיטור האנכי על בגדים בעת לבישתם.
  - אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל, או על גבי קרש גיהוץ. אין לאפשר לכבל החשמל להידלדל מעבר למשטח העבודה.
  - אין למשוך בכבל לצורך ניתוק משקע החשמל. במקום זאת, אחזו בתקע ומשכו כדי לנתק.
  - אין לאפשר לכבל לבוא במגע עם משטחים חמים. הניחו למגהץ להתקרר לחלוטין לפני אחסונו. כרכו את הכבל ברפיון לפני האחסנה.
  - כדי להגן מפני סכנת התחשמלות, אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
  - אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת השירות המאושרת על ידי היבואן.
  - יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
  - אין להפעיל את המגהץ כאשר כבל החשמל שלו פגום, או לאחר שהמגהץ הופל או ניזוק בצורה כלשהי. כדי למנוע סכנה של התחשמלות, אין לפרק את המגהץ, אלא לפנות לחברה לצורך קבלת ייעוץ. הרכבה חוזרת שגויה של המכשיר עלולה לגרום לסכנת התחשמלות בעת השימוש במגהץ.
  - השתמשו במגהץ אך ורק לצורך המטרה שלשמה נועד.
  - יש לנתק את המגהץ משקע החשמל שבקיר בעת מילוי במים, ריקונו, ניקויו וכאשר אינו בשימוש.
- ## מיקום
- אין להשתמש מחוץ לבית.

# morphy richards

## ילדים

- כאשר מכשיר חשמלי כלשהו מופעל בקרבת ילדים, נדרשת השגחה צמודה.

## חשוב לזכור

למטרת בטיחות עליכם לקרוא את ההוראות בזהירות טרם השימוש במכשיר בפעם הראשונה. שמרו הוראות אלו לעיון בעתיד.

**מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וניתן להפעלה רק בהתאם להוראות הפעלה אלו.**

**מכשיר זה מייצר אדים בטמפרטורה גבוהה. התייחסו אליו בזהירות והזהירו משתמשים אחרים לגבי סכנה אפשרית.**

## דברים שיש לעשות

1. בדקו את מתח החשמל של רשת החשמל, הנקוב על גבי לוחית הדירוג, בהתאם לאספקת החשמל המקומית.
2. שחררו ויישרו את כבל החשמל ואת כבל אספקת החשמל טרם השימוש.
3. הניחו והשתמשו במכשיר על גבי משטח מוצק ויציב.
4. הימנעו מנגיעת כבל החשמל וכבל אספקת החשמל בפלטת הבסיס.
5. את התקע של כבל החשמל צריך להוציא משקע החשמל לפני שמיכל המים מתמלא במים.
6. שמרו את המכשירים החשמליים הרחק מהישג ידם של ילדים או אנשים מוגבלים. אין לאפשר להם לעשות שימוש במכשירים ללא השגחה.
7. בעת מיקום המגהץ על גבי הסטנד שלו, וודאו כי המשטח עליו הסטנד ממוקם, הינו יציב.
8. במידה וכבל החשמל או כבל אספקת החשמל פגומים, על היצרן או סוכן השירות שלו או כל אדם מיומן אחר להחליף אותו, על מנת למנוע סכנה.
9. רוקנו את מיכל המים לאחר השימוש.
10. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם מכשיר.
11. ילדים צריכים להימנע תחת השגחה על מנת להבטיח כי אינם משחקים עם המכשיר.
12. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.


## דברים שאין לעשות

1. אין לאפשר לילדים לגעת במכשיר בעת הגיהוץ.
2. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מחובר לשקע החשמל.
3. אין להשתמש בכבל חשמל מאריך אלא אם כן רשות מוסמכת אישרה זאת.
4. אין להוסיף נוזלים מבושמים, חומץ או נוזלים כימיים אחרים לתוך מיכל המים, אלו עלולים לפגום במכשיר בצורה חמורה.
5. אין לטבול את המכשיר בתוך מים או בתוך כל נוזל אחר.
6. אין להשתמש במכשיר במקרה והוא פגום או אינו פועל כראוי.
7. אין לעשות שימוש במכשיר במקרה והופל, במקרה וישנם סימני נזק נראים לעין או במקרה והמכשיר דולף.
8. אין לגעת במשענת המגהץ במהלך או מיד לאחר הגיהוץ. החלק הזה חם!

# morphy richards





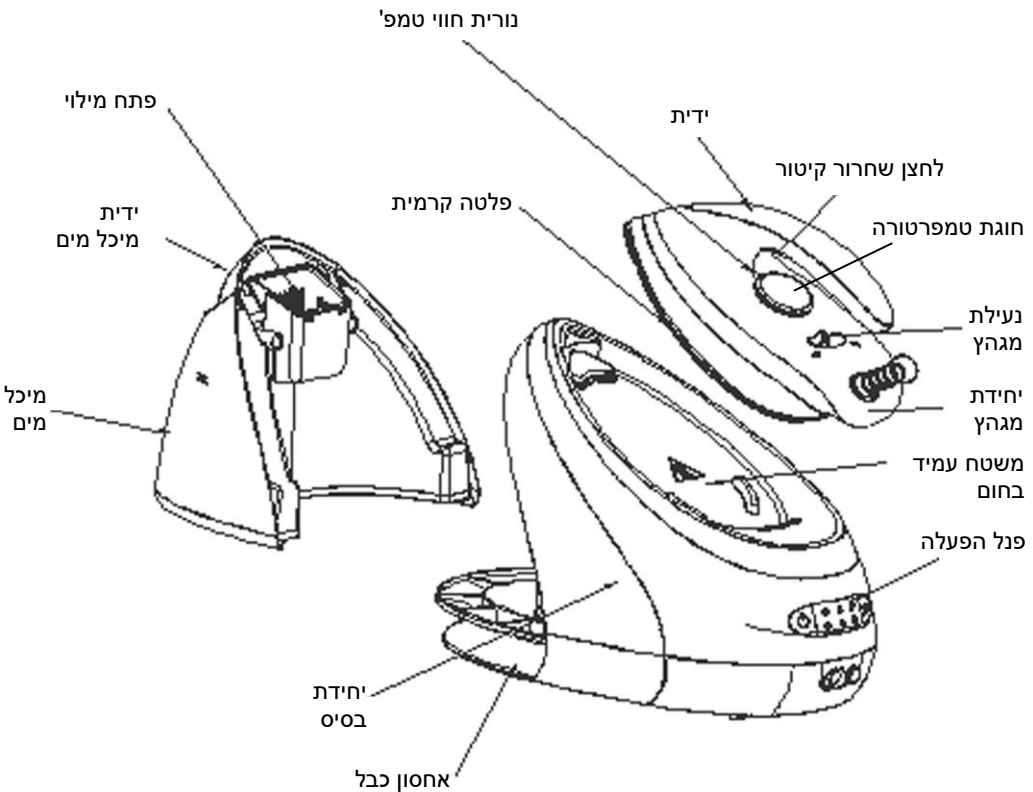

9. אין לגלגל את כבל החשמל או את כבל אספקת החשמל סביב יחידת המגהץ או סביב לוח הבסיס שלו למטרת אחסון לפני שהמגהץ התקרר לחלוטין.
10. אין לנסות ולפתוח את גוף המגהץ או לפרק חלקים כלשהם מהמכשיר, לא קיימים בתוכו חלקים שימושיים.
11. בעת הניקוי, לעולם אין להוציא את בורג מכסה דוד החימום בזמן שהמכשיר חם. אדים ייפלטו החוצה ויגרמו לכוויה. לעולם כבו את המכשיר, הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל והשאירו אותו עומד כך למשך לילה שלם לפני תחילת ניקוי דוד החימום.
12. אין להשתמש במים מזוקקים. מים מזוקקים הינם בעלי רמת חומציות גבוהה הפועלת במכשיר.
13. מומלץ להשתמש במי ברז מפולטרים.

## הכרת מגהץ הקיטור שלכם



# morphy richards

קראו את תוויות הבגדים ומלאו אחר הוראות הגיהוץ של היצרן שלעתים קרובות מוצגות באמצעות סמלים הדומים לסמלים הבאים.

כוונן בקרת הטמפרטורה		
 	 	 
כותנה פשתן	פוליאסטר משי Triacetate ויסקוזה	סיבים סינתטיים פוליאמיד פוליפרופילן


## עצה עבור הגיהוץ

1. מיינו את הפריטים שצריכים לעבור גיהוץ, על פי סוג האריג. פעולה זו תצמצם למינימום את תדירות כוונן הטמפרטורה עבור בגד אחר.
2. בצעו בדיקת גיהוץ על גבי שטח קטן באזור התחתון או בחלק הפנימי של הבגד. במידה ואינכם בטוחים לגבי סוג האריג. התחילו עם טמפרטורה נמוכה והגבירו את הטמפרטורה בהדרגה.
3. המתינו במשך 2 דקות לפני גיהוץ אריגים רגישים לחום. התאמת טמפרטורה מצריכה זמן מסוים על מנת להגיע לדרגה הנדרשת, לא חשוב אם הטמפרטורה גבוהה יותר או נמוכה יותר.
4. אריגים עדינים כגון משי, צמר, קטיפה וכו', מומלץ לגהץ באמצעות מטלית גיהוץ ולהניחו על הבגד למניעת סימני ברק.

# morphy richards

## מידע אודות הפעלה

למכשיר זה יש תא אדים הבנוי בשיטת טכנולוגיה עלית (היי טק), מים הופכים לקיטור בתוך התא ומועברים למכשיר הגיהוץ דרך כבל אספקת החשמל.

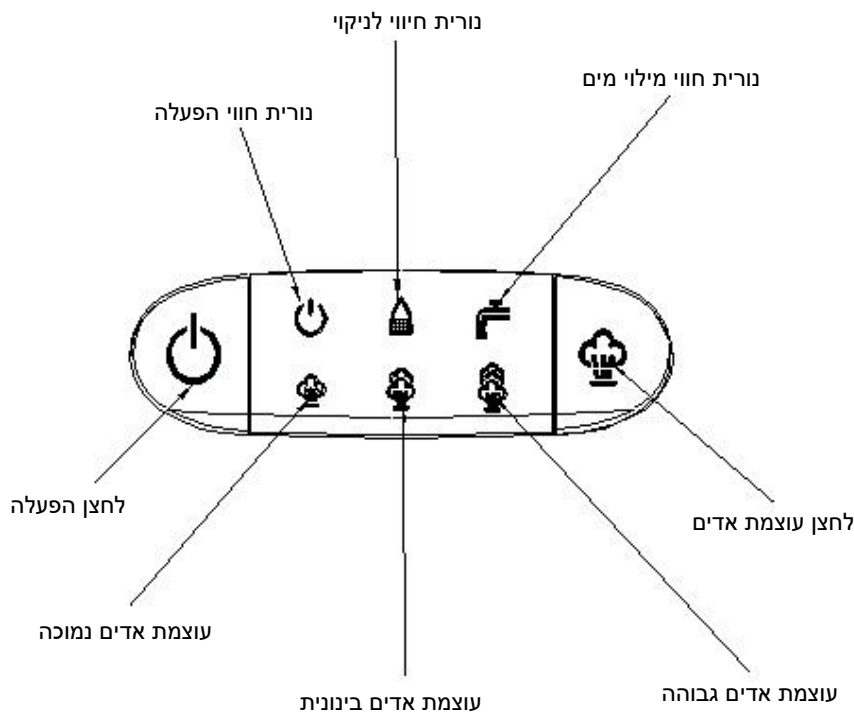

## לחצן עוצמת אדים

לחצו על לחצן עוצמת אדים לבחירת העוצמה הרצויה: נמוך, בינוני וגבוה, נורית חיווי האדים תהבהב ותדלק כאשר לחץ האדים יתייצב.

## חוגת הטמפרטורה

סובבו את החוגה כדי לקבוע את טמפרטורת הגיהוץ המתאימה לבגד.

## מד טמפרטורה

כאשר המגהץ מתחמם, נורית הטמפרטורה תדלק. ברגע שהמגהץ הגיע לטמפרטורה הנבחרת, הנורית תכבה. הנורית תדלק ותכבה לסירוגין בזמן שהמגהץ שומר על טמפרטורה שנבחרה במהלך הגיהוץ.

# morphy richards

## נורית חיווי לניקוי

נורית החיווי תדלק בהתאם לזמן השימוש המצטבר. אם נורית החיווי נדלקת, נדרש לנקות את מגהץ הקיטור (ראה סעיף "כיצד לנקות את מחולל אדים").

## מד מים

במידה ולא תהיה כמות מספקת של המים במיכל, נורית החיווי תדלק. מגהץ הקיטור יפסיק לעבוד עד שהמיכל יתמלא במים.

## מילוי מים

נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. הוציאו את מיכל המים. מלאו מים דרך פתח כניסת המים עד לגובה מקסימאלי (MAX) המסומן בחזית מיכל המים. החזירו את מיכל המים למקומו. השתמשו במי ברז רגילים או במים מפולטרים. אין להשתמש במים מזוקקים או מים המכילים חומרים שונים.

## גיהוץ בפעם הראשונה

- הפעילו את המגהץ כמתואר בסעיף "גיהוץ בקיטור".
  - העבירו את המגהץ על פיסת בד כדי לנקות שאריות ומשקעים מהיצור.
- הערה: בהפעלה ראשונית משאבת המילוי תפיק רעשים, הדבר תקין. מתבצע מילוי מים אוטומטי במערכת.

## שימו לב:

האדים אינם יוצאים החוצה עד שמחולל האדים הגיע לטמפרטורה הנדרשת. נדרשות מס' דקות כדי להגיע לטמפרטורה הנדרשת.

## הפעלה

חברו לחשמל ולחצו על כפתור ההפעלה. נורית עוצמת אדים נמוכה תהבהב (זוהי ברירת מחדל). לכיבוי לחצו על לחצן "ההפעלה" במשך 2 שניות רצוף.

## גיהוץ בקיטור


- שחררו ויישרו את כבל החשמל ואת כבל אספקת החשמל.
- מלאו את מיכל המים במי ברז או במים מפולטרים.
- חברו את המכשיר לשקע החשמל.
- לחצו על לחצן הדלקה / כיבוי.
- סובבו חוגת הטמפרטורה עם כיוון השעון. לגיהוץ בקיטור כווננו לטמפרטורה המתאימה לקיטור.
- בחרו בדרגת האדים הנדרשת עבורכם.
- נורית חיווי תדלק כשמכשיר הגיהוץ יגיע לטמפרטורה הנדרשת.
- לחצו על לחצן שחרור הקיטור לסירוגין תוך כדי גיהוץ.

# morphy richards

## עוצמת קיטור

עם הפעלת המגהץ ובחירת עוצמת הקיטור, נורית הקיטור תהבהב. נורית קיטור תדלק כאשר הקיטור יתייצב והמגהץ מוכן לשימוש. לחצו על לחצן שחרור האדים, ואדים יפלטו מפלטת הגיהוץ. הרפו מלחצן האדים לגיהוץ יבש (תרשים 2).

(תרשים 2)

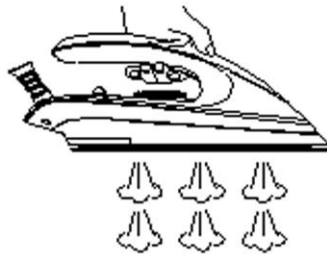

## גיהוץ אנכי

פונקציה זו מעניקה את האפשרות ליישר קמטים על גבי פרטי לבוש עדינים במצב תלוי, וילונות תלויים, בגדים או אריגים תלויים אחרים.

## שימו לב:

- אין לעשות שימוש באדים (בקיטור) עם בגדים או אריגים כלשהם המולבשים על בני אדם או חיות מחמד. טמפרטורת האדים מאוד גבוהה.
- שמרו על מרחק של מספר סנטימטרים מאריג עדין (חומרים סינטטיים, משי, קטיפה וכו'), אחרת האריג עלול להינזק.

## גיהוץ יבש

- שחררו ויישרו את כבל החשמל ואת כבל אספקת החשמל.
- חברו את המכשיר לשקע החשמל.
- סובבו את חוגת הטמפרטורה שעל גבי המגהץ לטמפרטורה הנדרשת בהתאם לסוג הבד.
- נורית החיווי תדלק עד הגעה לטמפרטורה. נורית החיווי נכבית ברגע שמגיעים לטמפרטורה הנדרשת.
- בגיהוץ יבש אין ללחוץ על לחצן שחרור הקיטור.

## כיבוי אוטומטי


מצב הכיבוי האוטומטי יופעל כעבור 10 דקות במידה ולחצן האדים לא ילחץ על ידכם, נורית ההפעלה תכבה. כדי להמשיך בגיהוץ, לחצו על לחצן ההדלקה/כיבוי או על כפתור האדים פעם אחת, המכשיר יידלק באופן מיידי. המתינו על מנת שהמכשיר יתחמם לטמפרטורה הנדרשת.



# morphy richards

## נעילת מגהץ

הניחו את המגהץ על המשטח מבודד חום. לחצו על כפתור הנעילה למצב נעילת מגהץ "L". לביטול הנעילה שחררו את הכפתור הנעילה למצב "U". ניתן לשאת את יחידת הגיהוץ באמצעות ידית המגהץ כאשר היא נעולה לבסיס. (תרשים 1).

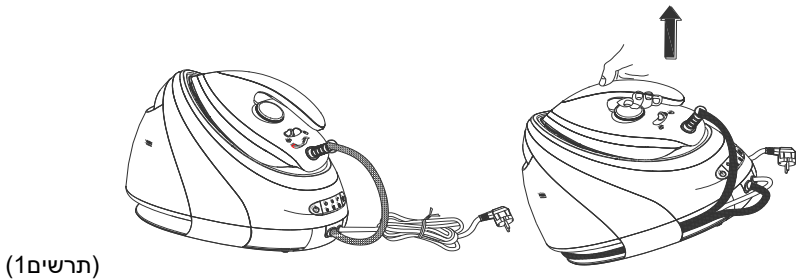

## כיצד לנקות את מחולל האדים

במידה ונורית החווי לניקוי דולקת, על מנת להאריך את תוחלת החיים של מגהץ הקיטור ולמנוע הצטברות אבנית, הכרחי לשטוף את דוד החימום.

1. לחצו על מתג ההדלקה/כיבוי, על מנת לכבות את המגהץ. נתקו את כבל החשמל משקע רשת אספקת החשמל.
2. אפשרו למכשיר להתקרר לחלוטין.
3. סובבו את בסיס יחידת הקיטור על פיה.
4. הוציאו את בורג מכסה דוד החימום ורוקנו את כל המים שקיימים בתוכו.
5. סגרו את בורג המכסה היטב.
6. הפכו את המכשיר והפעילו אותו.
7. המערכת תתחמם ותתחיל לעבוד. לאחר מספר דקות של עבודה נורית חיווי הניקוי תכבה באופן אוטומטי.

## הסרת אבנית

פעולה זו יש לבצע אחת לשישה חודשים:

1. בצעו את הפעולות הנ"ל בסעיפים 1-5 (כיצד לנקות את מחולל האדים).
2. מהלו כוס אחת מים עם חומר מסיר אבנית המיועד לניקוי מגהצי קיטור, בריכוז נמוך.
3. מזגו את התמיסה דרך החור הממוקם מתחת לדוד החימום.
4. אפשרו לתמיסה לבצע את פעולת הסרת האבנית למשך 30 דקות.
5. רוקנו לחלוטין את כל הנוזל הנמצא בתוך הדוד.

# morphy richards

6. מזגו שוב מים צלולים דרך החור הממוקם מתחת לדוד החימום, נערו את המכשיר בעדינות ורוקנו אותו. יש לבצע פעולה זו עד אשר המים יוצאים צלולים ונקיים.
7. הבריגו חזרה את מכסה דוד החימום למקומו מבלי לעשות שימוש בכוח מופרז.
8. המכשיר מוכן כעת לשימוש.

## אזהרה - אין להפעיל את המגהץ כאשר מבצעים הסרת אבנית.

### חשוב לזכור:

בעת הניקוי, לעולם אין לפתוח את מכסה דוד החימום בזמן שהמכשיר מצוי תחת לחץ. אדים ייפלטו החוצה ויגרמו לכוויות. יש לכבות את המכשיר, לנתק אותו מהחשמל ולהשאיר אותו עומד כך במהלך הלילה לפני שאתם מתחילים לנקות את דוד החימום.

### ריקון המים

1. נתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
2. משכו את מיכל המים החוצה.
3. רוקנו את המים שבמיכל תוך החזקתו בצורה הפוכה.
4. החזירו את מיכל המים למקומו.

### ניקוי ותחזוקה

1. נתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
2. השתמשו במטלית לחה או באמצעי ניקוי שאינו עושה שריטות, על מנת להסיר אי אלו שכבות שהצטברו על גבי פלטת הבסיס או בחרירי האדים.
3. לעולם אין לעשות שימוש בחפצים חדים או מחוספסים להסרת השכבה שהצטברה על גבי פלטת הבסיס.
4. לעולם אין לעשות שימוש בחומר שוחק.

**נא לא להשליך את המוצר בפסולת הביתית בתום חיי השימוש שלו. ניתן להשליך במרכז שירות או בנקודות איסוף מתאימות הקיימות במדינה שלכם.**



עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. קונים חכם. ממחזרים ישן.



מיחזור אלקטרוניקה  
לישראל

**morphy richards**

# morphy richards

אזור תעשייה נשר ת.ד. 841 רמלה 7210702,  
מחלקת שרות לקוחות: טלפון 08-9189199, פקס 08-9189188



שירות עם אחריות