


תנור לחדר האמבטיה

הוראות שימוש והפעלה

דגם: 63216

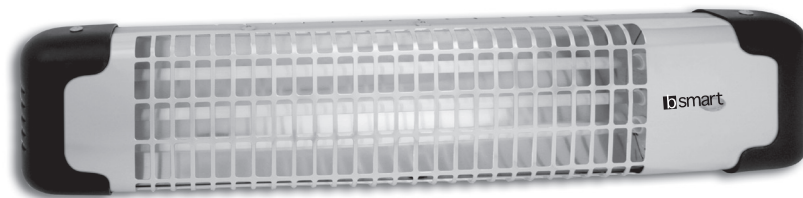

הוראות שימוש:

התקן את התנור על הקיר.
הכנס התקע לשקע.
הפעל את התנור.
התנור מופעל ע"י משיכת חוט הקשור למתג ההפעלה כדלהלן:


3 גופי חימום


משיכה אחת מפעילה גוף חימום 1.
משיכה שניה מפעילה 2 גופי חימום.
משיכה שלישית מפעילה 3 גופי חימום.
משיכה רביעית תפסיק את פעולת התנור.

הוראות ניקוי:

יש לנקות את המכשיר ואת המחזיר החום (רפלקטור) ע"י מטלית לחה כאשר הוא קר.
בשום אופן אין להשתמש בכל חומר כימי.


הגנה על סביבה

כדי להימנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בצידוד חשמלי ואלקטרוני,
אין להשליך מכשירים שעליהם מופיע סמל זה יחד עם האשפה הביתית הלא-ממוינת, וחובה למחזר
אותו כראוי. 

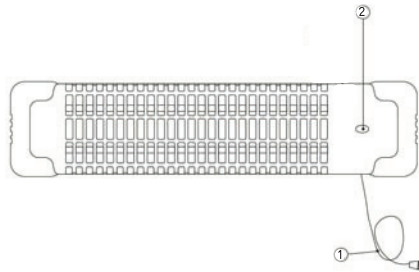



חלקי המכשיר:

1. חוט הפעלה / כיבוי + שינוי דרגות עוצמת החום. ישנם 3 דרגות: נמוכה / בינונית / גבוהה.
2. חווי הפעלה.
3. התקן תליה.

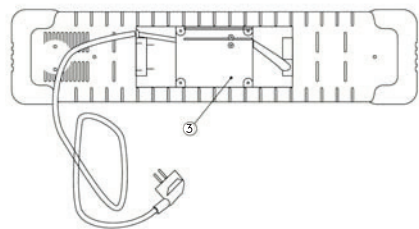

הוראות בטיחות והתקנה:

התקנת התנור תעשה על ידי חשמלאי מורשה בהתאם לתקנות החשמל.

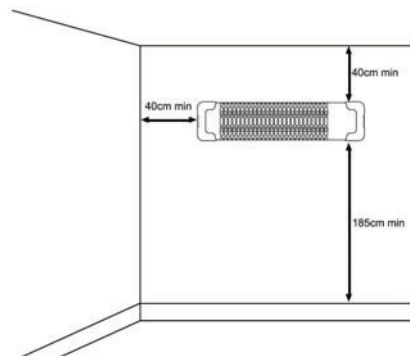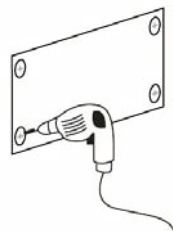

חיבור התנור לקיר + מיידות החורים בקופסא:

- קדח 4 חורים בקיר.
- הכנס דיבלים בקיר.
- חבר את התנור ע"י ברגים, יש לסובב את המכשיר כלפי מעלה וכלפי מטה בכדי שתהיה אפשרות לחבר את הברגים לדיבלים בקיר.
- לאחר שחיברת את התנור לקיר סגור את המכסה של הקופסא ע"י שני ברגים.

לקוח נכבד,

חברת שריג אלקטריק מודה לכם על שרכשתם תנור אמבטיה מתוצרת b smart. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

הוראות זהירות ובטיחות:

- * לשימוש ביתי בלבד.
- * ההתקנה תעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- * יש להתקין - כך שאדם הנמצא באמבטיה לא יהיה נגיש למפסקים/או בקרים אחרים.
- * יש לוודא שמתח החשמל בשקע הוא 230V.
- * יש להשתמש בשקע חשמל המחובר להארקה.
- * יש לבדוק שהשקע והתקע לא ניזוקו.
- * אין למקם את התנור מתחת לבית תקע.
- * אין להעמיד/להתקין את התנור סמוך למקומות/חומרים דליקים.
- * אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק בתחנת שירות המאושרת ע"י היצרן.
- * אין למשוך בכבל החשמל על מנת לנתק את התקע.
- * אין להתקין חפצים קרוב למכשיר (במרחק של פחות ממטר מחזית התנור ובמרחק של פחות מחצי מטר בצד האחורי של התנור).
- * יש להניח את המכשיר על משטח יציב / שטוח.
- * יש להתקין את התנור בגובה 1.80 מ"מ מהרצפה.
- * יש להקפיד שהכבל יהיה מאחורי התנור כדי למנוע התחממות.
- * אין להניח את הכבל על גבי המכשיר.
- * אין לכסות את המכשיר.
- * אין להתיז מים ואין לנקות במטלית לחה.
- * יש לנתק את התנור לפני פעולת ניקוי.
- * מגן אש של התנור מיועד למנוע גישה ישירה על גוף חימום וחייב להיות מותקן בעת שימוש המכשיר.
- * אין להשתמש במכשיר לאחר שנפל, אם ניכרים בו סימני נזק. יש לשלוח את המכשיר לבדיקה מעבדת שירות מורשית.
- * יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד. שימוש באביזרים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או לפציעה.
- * כל תיקון שיש לעשות במכשיר ייעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית, תיקון לא מקצועי עלול לגרום פציעה, יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
- * מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם משחקים עם המכשיר.