

NUTRI NINJA™

QB3001IS
הוראות הפעלה ושימוש

Slim



הוראות שימוש חשובות לשימוש ביתי בלבד

בעת השימוש במכשירי חשמל, יש תמיד לנקוט באמצעי הזהירות הבסיסיים, לרבות הדברים הבאים:

נא לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש ב-NUTRI NINJA™ Slim.

חשוב:

מכשיר זה לא נועד לשימוש של אנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות או נפשיות, או אנשים שאין להם ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה או מקבלים הנחיות לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם. אין לאפשר לילדים להשתמש או לשחק עם המכשיר. חובה להשגיח על המכשיר וכבל החשמל בקפידה ולהרחיקם מהישג ידם של ילדים בעת השימוש.

⚠ אזהרה:

להבהים לא מחוברים באופן קבוע ליחידה. הם ניתנים להסרה וחדים במיוחד. יש לנהוג בהם בזהירות!

⚠ אזהרות:

על מנת להימנע מסכנה עקב איפוס בשוגג של המפסק התרמי, אין לחבר את המכשיר למפסק חיצוני, כגון טיימר, או למעגל המודלק ומכובה באופן קבוע על ידי המכשיר.

יש לוודא שהמתח בשקע 230V.

יש לנתק תקע מבית תקע בכל פעולה של ניקוי או פירוק אביזרים.

אזהרה:

על מנת להפחית את הסיכון לשריפה, התחשמלות או פציעה:

- על מנת למנוע התחשמלות, אין לטבול את המכשיר או להניח לכבל החשמל לבוא במגע עם מים או כל נוזל אחר.
- אין לאפשר לילדים קטנים להפעיל את המכשיר או להשתמש בו כצעצוע. יש להשגיח בקפידה בעת השימוש במכשיר ליד ילדים.
- לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא בשימוש.
- יש לכבות את המכשיר ולהוציא את כבל החשמל מהשקע כשהמכשיר לא בשימוש, לפני הרכבה או פירוק החלקים, גישה לחלקים שנעים כשהמכשיר בשימוש ולפני הניקיון. כדי לנתק את המכשיר מהחשמל, יש לאחוז בתקע ולמשוך אותו מהשקע. לעולם אין למשוך את כבל החשמל.
- אין להשתמש לרעה בכבל החשמל. לעולם אין להרים את המכשיר באמצעות כבל החשמל או למשוך בו כדי לנתק את התקע מהשקע; במקום זאת, יש לאחוז בתקע ולמשוך כדי לנתקו.
- אין להשתמש בכבל או תקע פגומים
- אין להשתמש במכשיר אם הוא לא עובד, נפל, נפל לתוך מים, ניזוק או הושאר בחוץ.
- אין חלקים שמישים. הרכבה או תיקון לא נכונים עלולים להוביל להתחשמלות או פציעה של בני אדם בעת השימוש במכשיר.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו דרך היצרן, סוכן השירות או כל אדם מורשה אחר על מנת למנוע סכנה.
- אין להשאיר את כבל החשמל תלוי מעבר לקצה השולחן או הדלפק או במגע עם משטחים חמים כגון תנור או כיריים.
- תמיד יש להחזיק את המכשיר על משטח יבש ומאוזן.
- יש להרחיק את הידיים, השיער, הבגדים וכלי מטבח מהמיכל בעת העיבוד או הערבול על מנת להפחית את הסיכון לפציעה חמורה לבני אדם או למכשיר. ניתן להשתמש במגרד אך ורק כשהמכשיר לא פועל.

13. **זהירות:** הלהבים לא מחוברים באופן קבוע ליחידה. הם ניתנים להסרה וחדים במיוחד. בעת השימוש במתקני הלהבים, אין לאחוז בלהבים אלא תמיד לאחוז בבסיס של מתקן הלהב. **הלהבים חדים. יש לנהוג בהם בזהירות!**

14. יש להימנע ממגע עם חלקים נעים.

15. **אין** לשלוף את מתקן ההספק לפני שהלהבים סיימו להסתובב.

16. **אין** לנסות להשחז את הלהבים.

17. אין להשתמש במכשיר אם הלהבים מכופפים או פגומים.

18. **אין** לחסום את פתחי האוורור של מתקן ההספק בעת השימוש במכשיר.

19. **אין** להפעיל את המכשיר על או בקרבת משטחים חמים (כגון כיריים גז או חשמליים או בתוך תנור מחומם).

20. השימוש בתוספות או אביזרים לרבות צנצנות שימורים, אינו מומלץ על ידי היצרן ועלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית.

21. על מנת להימנע מפציעה, לעולם **אין** לנסות להניח מתקן להבים בודד לתוך מתקן ההספק בלי להרכיב ראשית את מתקן הלהבים על כוס ה-Nutri Ninja.

22. בעת השימוש בלהבים, יש לוודא שהם מותקנים כשורה לפני הפעל המכשיר.

זהירות:

אין לערבב נוזלים חמים, שכן הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ יתר של הנוזלים ולהתפרצותם מחוץ למכשיר, עקב התפרצות אדים פתאומית ולהוביל לסכנת כווייה למשתמש.

24. יש להקפיד על הזהירות בעת הזזת מכשיר המכיל מזון חם, מים או נוזלים חמים אחרים.

25. **אין** לחשוף את המיכלים לשינויי טמפרטורות קיצוניים.

26. **אין** למלא יתר על המידה. אין לחרוג מקו הסימון המקסימלי.

27. **אין** להפעיל את המכשיר אם הוא ריק.

28. על מנת להפחית את הסיכון לכוויה, תמיד יש להניח למכשיר להתקרר לפני שמוציאים את החלקים ולפני הניקיון.

29. משך ההפעלה המקסימלי הוא 30 שניות תחת עומס של 700W. אם המכשיר מתחמם יתר על המידה, המפסק התרמי יופעל ויכבה את המנוע. לאיפוס, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולהניח לו להתקרר במשך כ-15 דקות לפני שימוש נוסף.

30. **מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.** אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מלבד השימוש המיועד. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.

אזהרה:

לא מומלץ להשתמש בכבלים מאריכים עם מוצר זה.

יש לשמור הוראות אלו

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBERS:
QB3001IS 30

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~, 50/60hz
Power: 700 Watts
Single Serve Capacity: 470 ml



5	הכרת ה-Nutri Ninja™ Slim
7	השימוש ב-Nutri Ninja™ Slim
9	ניקיון ותחזוקה
10	מדריך לטיפול בבעיות

**תודה על שרכשתם את
ה-Nutri Ninja™ Slim.**




הכרת Nutri Ninja™ Slim

כוס ה-Nutri Ninja™ Slim היא כלי מטבח חיוני המושלם לערבול, קיצוץ, ערבוב או הכנת מחית עבור המתכונים האהובים עליכם. לקבלת תוצאות מיטביות, יש להקפיד לקרוא את כל ההוראות של מדריך זה לפני השימוש במכשיר.



תכונות:

- כוס Nutri Ninja™ אישית לערבול 470 מ"ל.
- כוסות Nutri Ninja™ ומכסה Sip & Seal™ ללא ביספנול A
- יציאות ניקוז נסתרות - מונעות מהצטברות מים מהמדיח

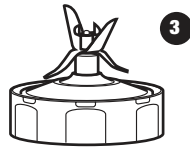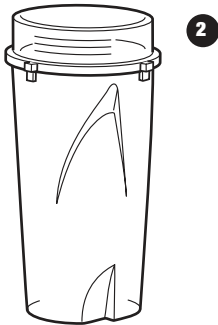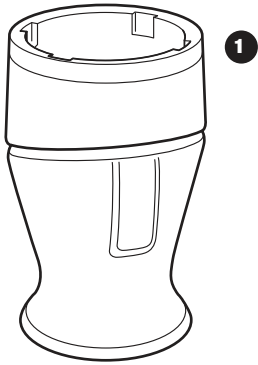

1. יחידת מנוע
2. כוס Nutri Ninja™
3. מתקן להבים Nutri Ninja™
4. מכסה Sip & Seal

יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים בעת השימוש במכשיר:

⚠ חשוב: אין לנסות להפעיל את המכשיר ללא המכסה.

⚠ חשוב: לעולם אין להפעיל את המכשיר אם הוא ריק.

⚠ זהירות: זהירות: אין לערבול מזון או נוזלים רותחים.


⚠ אזהרה: לעולם אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.

⚠ זהירות:

זהירות: הלהבים חדים! יש להקפיד על זהירות במהלך השימוש במתקני הלהבים.

לפני השימוש הראשון

1. יש להסיר את כל חומרי האריזה מהמכשיר.
2. יש לשטוף את מכסה ה-Sip & Seal, כוס ה-Nutri Ninja™ ומתקן הלהבים במים חמימים עם סבון ובאמצעות מטלית עדינה. יש להקפיד על זהירות בעת רחיצת מתקני הלהבים מכיוון שהלהבים חדים מאוד. שטפו וייבשו ביסודיות.
3. ניתן להכניס את מכסה ה-Sip & Seal, כוס ה-Nutri Ninja™ ומתקן הלהבים למדיח הכלים. מומלץ לשים את מכסה ה-Sip & Seal ומתקן הלהבים במדף העליון. יש להקפיד להוציא את מתקן הלהבים מהמיכלים לפני שמכניסים למדיח.
4. לא ניתן להכניס את יחידת המנוע למדיח. אין לטבול במים.
5. יש לנקות את יחידת המנוע באמצעות מטלית לכה.

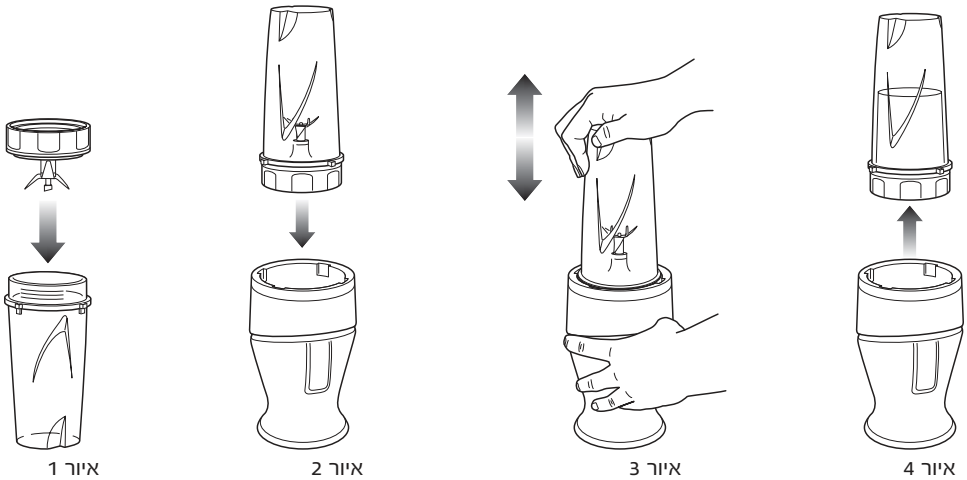

את הלחץ על הכוס האישית. יש למשוך כלפי מעלה להסרה (איור 4).

6. יש להפוך את הכוס ולהוציא את הלהב הבודד על ידי סיבוב מתקן הלהבים נגד כיוון השעון.

7. יש להבריג את מכסה Sip & Seal™ על הכוס האישית, לסובב כדי לאטום אותה וליהנות!

8. יש לוודא שיחידת המנוע מנותקת מהחשמל כשאינה בשימוש.

חשוב: יש לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל.

1. הניחו את המכשיר על משטח נקי, יבש ומאוזן כגון דלפק או שולחן.

2. הכניסו את המרכיבים לכוס האישית. הערה: אין למלא יתר על המידה! על מנת למנוע גלישה, אין להוסיף רכיבים מעבר לקו הסימון "MAX".

3. הניחו את להבי הכוס האישית בתוך הכוס וסובבו אותם באופן הדוק עד שייאטמו בצורה טובה. (איור 1).

4. יש להפוך את כוס ה-Nutri Ninja™ ולהניח אותה בתוך יחידת המנוע. יש ללחוץ את הכוס מטה לשם ערבול (איור 2, איור 3).

5. ברגע שמשיגים את הסמיכות הרצויה, יש להפסיק

איך לנקות

⚠ זהירות: יש לוודא שהמכשיר מנותק מהחשמל לפני שמכניסים או מוציאים כל תוספת ולפני הניקיון.

⚠ זהירות: אין לטבול את יחידת המנוע במים או בכל נוזל אחר.

1. יש להפריד/להוציא את כל החלקים זה מזה.

2. יש לנקות את יחידת המנוע עם מטלית לחה ולנגב עד יבוש.

3. יש לשים את כוס ה-Nutri Ninja™, מכסה ה-Sip & Seal, ומתקן הלהבים במדף העליון של המדיח. יש להקפיד על זהירות בעת הטיפול במתקן הלהבים מכיוון שהלהבים חדים במיוחד.

הערה: ניתן גם לרוחץ את כוס ה-Nutri Ninja™ על ידי מילוי המיכל עד לקו המילוי המקסימלי במים חמים ולהכניס חומר לניקוי כלים, להבריג את להב ה-Nutri Ninja™ על הכוס, להפוך את הכוס ולהניח אותה במתקן ההספק ולבצע מספר פעימות. אין למלא את הכוס מעבר לקו המילוי המקסימלי. לאחר הניקיון, יש להוציא את כוס ה-Nutri Ninja™ ממתקן ההספק ולהבריג החוצה את מתקן הלהבים. יש לשטוף את הכוס במים זורמים. יש לנגב את מתקן ההספק עם מטלית לחה. יש להניח לכל החלקים להתייבש לפני האחסון.

איך לאחסן

1. יש לשמור על כבל החשמל על ידי ליפופו מסביב למכשיר. יש לאחסן את שאר הרכיבים במקום בטוח שבו לא ייגרם להן נזק והם לא יהוו סכנה.

איפוס מד החום של המנוע

ה-Nutri Ninja™ Slim מגיע עם מערכת בטיחות המונעת נזק למנוע ומערכת ההנעה של היחידה למקרה של עומס יתר על המכשיר. אם מופעל עומס יתר על המכשיר, המנוע ייעצר. לאיפוס המכשיר, יש למלא אחר נהלי האיפוס הבאים:

1. לנתק את המכשיר מהשקע.

2. להוציא את הכוס מיחידת המנוע, לרוקן את המיכל ולוודא שלא נותרו חתיכות של מזון שחוסמות את מתקן הלהבים.

3. יש להניח למכשיר להתקרר במשך כ-15 דקות.

4. מלאו מחדש את הכוס, הניחו את הכוס במתקן ההספק, וחברו את המכשיר לשקע החשמל.

5. המשיכו להשתמש במכשיר תוך כדי שאתם מוודאים שלא לחרוג מהמגבלות המקסימליות המומלצות שלו.

Troubleshooting Guide

סיבות ופתרונות אפשריים	בעיות
<ul style="list-style-type: none"> • יש לוודא שכוס ה-Nutri Ninja™ מונחת היטב בתוך המכשיר. • יש לבדוק שהתקע מוכנס היטב לתוך השקע. • יש לבדוק את הנתיכים ואת המפסק הראשי של הבית. יש להחליף נתיך / לאפס את המפסק. • יש לבדוק שהמכשיר נקי מבפנים ושאינ מזון שחוסם את החיבור בין המכשיר וכוס ה-Nutri Ninja™. • יש יותר מדי מזון בתוך המיכל. יש לנתק את המכשיר מהחשמל. הוציאו חלק מהמזון ונסו שוב. • היחידה התחממה יתר על המידה. נתקו מהחשמל והמתינו כ-15 שניות לפני שימוש חוזר. 	<p align="center">המנוע לא פועל או הלהבים לא מסתובבים</p>
<ul style="list-style-type: none"> • או שאתם מנסים לקצוץ יותר מדי מזון בבת אחת, או שהחתיכות לא מספיק קטנות. נסו לחתוך את המזון לחתיכות קטנות יותר בגודל שווה ולעבד כמויות קטנות יותר בכל פעם. • התאימו את משך הפעימה או את זמן הפעימה. 	<p align="center">המזון לא נקצץ באופן שווה</p>
<ul style="list-style-type: none"> • המזון עובד יתר על המידה. יש להשתמש בפעימות קצרות או לעבד במשך זמן קצר יותר. יש להניח ללהבים להגיע לעצירה מלאה בין פעימות. 	<p align="center">המזון נקצץ באופן דק מדי או מימי</p>
<ul style="list-style-type: none"> • יותר מדי מזון מעובד בבת אחת. יש לכבות את המנוע. כשהלהבים מפסיקים להסתובב, יש להוציא את הכוס מהמכשיר. יש להוציא חלק מהמזון המעובד. 	<p align="center">מזון מצטבר בצדדים של כוס ה-Nutri Ninja™</p>
<ul style="list-style-type: none"> • אין להשתמש בקרח שישב בחוץ או שהתחיל לנמוס. • יש להקפיד על פעימות קצרות בהתחלה לפירוק חתיכות גדולות. 	<p align="center">לא ניתן להפוך את הקרח לשלג</p>



שירות עם אחריות.

ת.ד. 841, 7210702 רמלה,

מוקד שרות לקוחות ארצי: 1599-55-99-66 www.sarig.com

