

REMINGTON®

HyperFlex Aqua



XR1430

XR1450



XR1470

תודה שקניתם את מוצר Remington® החדש שלכם. קראו הוראות אלה בקפידה ושמרו אותן לשימוש עתידי. הסירו את כל חומרי האריזה לפני השימוש.

⚠ **אמצעי בטיחות חשובים**

- * מכשיר זה מתאים לשימוש באמבט או במקלחת.
- * מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, חושיות או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי על בטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
- * ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

- שמרו את המכשיר ואת כבל החשמל שלו הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- 2 בתוך המתאם יש שנאי. אין לחתוך את המתאם כדי להחליפו בתקע אחר שכן כך ייווצר מצב מסוכן.
- 3 אין להשאיר מכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לשקע החשמל, מלבד בעת ההטענה.
- 4 שמרו על כבל החשמל ועל התקע והרחיקו אותם ממשטחים חמים.
- 5 יש להימנע מהרטבת התקע החשמלי והכבל.
- 6 אין לחבר או לנתק את המכשיר מהחשמל בידיים רטובות.
- 7 אין להשתמש במוצר כשכבל המתח שלו פגום. ניתן להשיג תחליף על ידי פנייה למרכזי השירות הבינלאומיים שלנו.
- 8 אין לעקם או לקפל את הכבל, או לכרוך אותו מסביב למכשיר.
- 9 מכשיר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי או למספרה.
- 10 מתאים לשימוש באמבטיה או במקלחת.
- 11 מתאים לניקוי תחת ברז מים פתוח.
- 12 אל תנסו לתפוס מכשיר שנפל למים. נתקו אותו מיד מהחשמל.

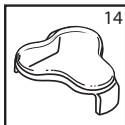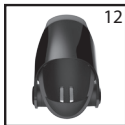

תכונות עיקריות



- | | |
|--|----|
| מתג הדלקה/כיבוי | 1 |
| מכלול הראש והלהבים | 2 |
| ראשי גילוח צפים לנוחות | 3 |
| מגן ראש-מכשיר | 4 |
| ציפוי אנטי-מיקרובי מסביב לראשים | 5 |
| נורית חיווי טעינה ונורית חיווי לסוללה חלשה | 6 |
| חיווי לאורך חיי הסוללה | 7 |
| תצוגת LED | 8 |
| להב קופץ | 9 |
| לחצן הקוצץ | 10 |
| שקעי טעינה | 11 |
| עריסת טעינה | 12 |
| מתאם | 13 |
| מגן ראש | 14 |
| מברשת ניקוי | 15 |

👁️ כיצד מתחילים

- לביצועי הגילוח הטובים ביותר, מומלץ להשתמש במכונת הגילוח החדשה מדי יום במשך ארבעה שבועות לכל היותר, כדי לאפשר לזקן ולעור להתרגל למערכת הגילוח החדשה.

✳️ בסיס טעינה

- יש לסובב ולפתוח את בסיס הטעינה כך שיעמוד יציב על משטח שטוח בעת הטעינה. בעת נסיעה תוכלו לקפל ולהצמיד את בסיס הטעינה למכונת הגילוח. (ראו להלן).



✳️ טעינת מכונת הגילוח שלכם

- כבו את המכשיר.
- חברו את מעמד הטעינה למתאם ולאחר מכן לרשת החשמל.
- הניחו את מכונת הגילוח בתוך מעמד הטעינה.
- שעות לפחות לפני השימוש בפעם הראשונה. 24 טענו אותה במשך טעינה מלאה תארך 90 דקות (XR1450 ו-XR1470) או 4 שעות (XR1430).
- נורית מחוון הטעינה (XR1430), מד הטעינה (XR1450) או תצוגת LCD (XR1470) יציינו מתי מכונת הגילוח טעונה לגמרי.
- XR1430: כשמצב הטעינה חלש, הנורית העליונה תדלוק באור אדום רצוף. בזמן טעינה, הנורית התחתונה תדלוק באור ירוק רצוף. כשהטעינה תסתיים, שתי הנוריות ייכבו.

- XR1450: מד הטעינה יציג את כמות הטעינה שנותרה כאשר מכשיר הגילוח פועל. בעת הטעינה יהבהבו הנוריות עם כיוון השעון. כשהטעינה תסתיים, כל הנוריות יידלקו, ואז ייכבו.
- XR1470: כשהסוללה קרובה להתרוקן, יופיע כיתוב מהבהב 'Lo' על המסך עד שמכשיר הגילוח יוצב על בסיס הטעינה. בעת הטעינה, הנוריות יהבהבו עם כיוון השעון. כשהטעינה תסתיים, הנורית תהבהב "60" למשך 5 דקות ואז הצג ייכבה.
- כדי לשמור על אורך חיי הסוללות, אחת ל-6 חודשים תנו להן להתרוקן, ואז טענו אותן מחדש למשך 24 שעות.
- מכונת הגילוח מתאימה עצמה אוטומטית למתח רשת החשמל בין 100 וולט לבין 240 וולט.

הוראות לשימוש

גילוח

- שימו לב: מכשיר זה נועד לשימוש רק במצב מנותק מחשמל.
- ודאו שמכשיר הגילוח שלכם טעון כראוי.
- הפעילו את מכונת הגילוח.
- מתחו את העור ביד הפנויה כדי שהשערות יזדקרו
- בעת הגילוח הפעילו לחץ קל על ראש הגילוח; לחיצה חזקה מדי עלולה להזיק לראשי הגילוח ואף להגדיל את סכנת שבירתם.
- השתמשו בתנועות קצרות ומעגליות.

גילוח עם ג'ל גילוח

- פעלו בהתאם להוראות לגילוח יבש.

ה ר ה א

- לאחר גילוח עם ג'ל גילוח, שטפו את ראש מכונת הגילוח והלהבים במים פושרים כדי לנקותם משאריות הג'ל והלכלוך.

קיצוץ

- לחצו על לחצן הקוץ כדי לשחרר את הקוץ המדויק.
- החזיקו את הקוץ בזווית ישרה לעור.
- הניחו את הקוץ על קו הקיצוץ הרצוי כדי להשיג קיצוץ זקן מהיר, קל ומקצועי.
- כדי לקפל ולכבות את הקוץ, לחצו כלפי מטה את לחצן הנעילה של הקוץ.

נעילה בעת נסיעה

- דגם XR1470 מצויד באפשרות לנעילה בעת נסיעה שנועדה למנוע הפעלה בטעות של מכשיר הגילוח והתרוקנות הסוללה בזמן שהוא ארוז במזודה.

☼ להפעלת הנעילה בעת נסיעה:

- לחצו לחיצה ארוכה למשך 3 שניות על מתג ההפעלה. מכשיר הגילוח יידלק, ואז ייכבה לאחר 3 שניות. הצג יבהב חמש פעמים כדי לציין שהנעילה בעת נסיעה מופעלת כעת.
- כאשר הנעילה בעת נסיעה מופעלת, אם מתג ההפעלה נלחץ בטעות, הנוריות יבהבו חמש פעמים כדי לציין שהמכשיר הוא במצב נעילה בעת נסיעה.

☼ לביטול הנעילה בעת נסיעה:

- לחצו לחיצה ארוכה למשך 3 שניות על מתג ההפעלה. הנוריות יבהבו שלוש פעמים בעת הלחיצה על המתג, ואז המכשיר יידלק.

☼ אפשרות הטורבו (XR1470 בלבד)

- דגם XR1470 מגיע עם אפשרות טורבו לגילוח זיפים קשים. לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את מכשיר הגילוח במצב רגיל. לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי פעם נוספת כדי להפעיל את מכשיר הגילוח במצב טורבו. כשמצב טורבו פעיל, הנוריות יבהבו במעגל.
- לביטול מצב טורבו, לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי פעם אחת כדי לכבותו.


☼ עצות להשגת התוצאות הטובות ביותר

- השתמשו בתנועות משיכה בינוניות עד איטיות. תנועות מעגליות קצרות באזורים קשים לגילוח עשויות להביא לגילוח צמוד יותר, במיוחד בצוואר ובקו הסנטר.
- אין ללחוץ בכוח על העור, זאת כדי למנוע נזק לראשים המסתובבים.

👁 הטיפול במכונת הגילוח

- עליכם לטפל במכשיר היטב כדי לשמור על רמת ביצועים גבוהה לאורך זמן.
- מומלץ לנקות את המכשיר בתום כל שימוש.
- הדרך הקלה וההיגיינית ביותר לניקוי המכשיר היא לשטוף את ראשו במים פושרים לאחר השימוש.

☼ ניקוי

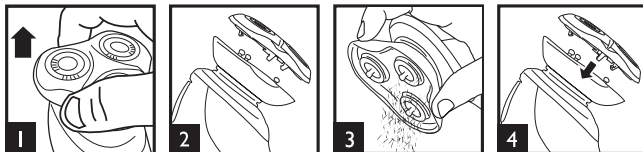

- נתקו את ראשי הגילוח מכיס השיער (איור 1, 2).
- נערו מכיס השיער את שאריות השיער (איור 3). ניתן לשטוף שיער שהצטבר בכיס השיער ו/או בראש הגילוח באמצעות מי ברז.
- לאחר ייבוש יחידת הגילוח ניתן להחזירה בלחיצה אל כיס השיער (איור 4).

ניקוי הקוצץ *

- שמנו את שיני הקוצץ מדי שישה חודשים בעזרת טיפה אחת של שמן למכונות תפירה.
- חלקי חילוף ואביזרים אפשר לרכוש באתר www.remington.co.uk/parts-accessories.

הסרת הסוללה *


- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הוצאת הסוללה.
- הפעילו את המכונה עד שהמנוע יעצור.
- הסירו את הראש מהמכונה (משכו אותו כלפי מעלה והחוצה).
- בעזרת מברג קטן, שחררו את 'הצווארון' מראש הידית.
- בעזרת מברג קטן, שחררו את הכיסוי הקדמי מגוף המכונה.
- הסירו שלושה ברגים הממוקמים בחזית מכונת הגילוח.
- בעזרת מברג קטן, הוציאו את המארז הפנימי המשוחרר כעת ואז תיחפו הסוללה.
- הוציאו את הסוללה מהמעגל המודפס.
- יש להשליך את הסוללות לאשפה על פי כללי הבטיחות.

הגנה על הסביבה

כדי להימנע מבעיות סביבה ומבעיות בריאות העוללות להיגרם מחומרים הנמצאים בצידוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים המסומנים בסמל זה לאשפה הביתית, אלא יש להשליכם לאשפה המיועדת למחזור פסולת אלקטרונית.



ISRAEL

 Tel. 15-99-55-99-66

Sarig Electric Ltd., Neshar Industrial Area, Ramle.
P.O. BOX 841, ISRAEL, www.sarig.com

Model No. XR1430 / XR1450 / XR1470

16/INT/XR1430 / XR1450 / XR1470 Version 11/16

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Alfred-Krupp-Str. 9,
73479 Ellwangen,
Germany

www.sarig.com, tel 1599-55-99-66

© 2016 SBI