

NINJA®

CB103IS

הוראות הפעלה

POWER NUTRI™ DUO



sarig.com

4..... הוראות בטיחות חשובות

6..... הכרת מכשיר ה Ninja שלכם

6..... חלקים

6..... לפני השימוש בפעם הראשונה

6..... הכרת קערת העיבוד Power Nutri Bowl

8..... שימוש בלוח הבקרה

8..... שימוש בקערת מעבד המזון Power Nutri Bowl

10..... שימוש בכוס מעבד המזון Power Nutri Bowl

12..... טיפול ותחזוקה

12..... אחסנה

13..... ניקוי

13..... אתחול ווסת החום של המנוע

13..... מדריך טיפול בתקלות

14..... חלקי חילוף

14..... רישום המוצר

רשמו את רכישתכם

www.sarig.com 

הכניסו את המידע הבא

מס' הדגם: _____

מס' סידורי: _____

תאריך הרכישה: _____
(שמרו על הקבלה)




חנות הרכישה: _____

מפרט טכני:

מתח: 240V-, 50-60Hz-220

הספק: Watts 1100

**קראו את ההוראות בתשומת לב
ושמרו אותן לשימוש ועיון עתידיים.**

	קראו את ההוראות להפעלה ושימוש במכשיר.
	מציין קיום של סיכון שעשוי לגרום לפציעה, מוות או נזק משמעותי לרכוש במידה ויש התעלמות מהאזהרות הכלולות תחת סימון זה.
	לשימוש ביתי ובתוך מקום בנוי בלבד.
בשימוש במכשירי חשמל, יש לפעול תמיד לפי אמצעי הזהירות והבטיחות הבסיסיים כולל אלו המפורטים להלן:	

אזהרה

בכדי למזער את הסיכון לשריפה, התחשמלות או נזק לרכוש, יש לפעול תמיד לפי אמצעי הזהירות והבטיחות הבסיסיים כולל האזהרות וההוראות הממוספרות להלן. אין להשתמש בכלי החשמל לשימוש שונה מהשימוש אליו הוא מיועד.


1. קראו את כל ההוראות לפני התחלת השימוש במכשיר החשמלי ובאביזרים השונים.
2. עקבו ופעלו בקפדנות לפי כל האזהרות וההוראות המכשיר כולל חיבורי חשמל וחלקים סובבים המהווים סיכון פוטנציאלי למשתמש.
3. נקטו במשנה זהירות כאשר אתם מטפלים במכלול הלהבים. מכלול הלהבים הינו חד. אחזו במכלול הלהבים רק בהיקף החיצוני של הבסיס. חוסר זהירות בטיפול במכלול הלהבים עלול לגרום לפציעה.
4. קחו את הזמן ופרקו בזהירות את אריזת המוצר. האריזה כוללת מכלול להבים חד שאינו מחובר למכשיר ועלול לגרום לפציעה אם לא מטופל כראוי.
5. בצעו בדיקה לתכולת האריזה בכדי לוודא שיש ברשותכם את כל החלקים בכדי להפעיל כראוי ובצורה בטיחותית את המכשיר.
6. הלהבים חדים. טפלו בהם בזהירות.
7. כאשר לא בשימוש, כבו את המכשיר ונתקו אותו משקע החשמל. כנ"ל בעת הרכבת או פירוק של חלקים ולפני ביצוע ניקוי. לניתוק מהחשמל, אחזו בתקע ומשכו אותו משקע החשמל. **אף פעם אין** לנתק מהחשמל על ידי משיכה בכבל החשמל.
8. לפני השימוש, שטפו את כל החלקים הבאים במגע עם מזון. בצעו בהתאם להוראות השטיפה המפורטות במדריך זה.
9. בכדי להימנע מהתחשמלות, **אל** תכניסו את המכשיר למים או נוזל כלשהו ואל תאפשרו מגע של מים או נוזל בכבל החשמל.

17. **אל** תאפשרו לכבל החשמל להתלות מפינות של שולחן או משטח עבודה. הכבל עלול להמשיך ולמשוך יחד אתו את המכשיר ממשטח העבודה.
18. **אל** תאפשרו מגע של המכשיר או כבל החשמל במשטחים חמים כולל תנורים ומכשירים פולטי חום אחרים.
19. **תמיד** עשו שימוש במכשיר על משטח יבש וישר.
20. **אין** להניח לעולם את מכלול הלהבים על בסיס המנוע לפני חיבורו לקערה.
21. הרחיקו שיער, ידיים ופרטי לבוש מקערת העיבוד כאשר אתם ממלאים או מרוקנים אותה.
22. השתמשו רק באביזרים המסופקים עם המכשיר או מומלצים על ידי חברת SharkNinja. השימוש באביזרים, כולל קערת העיבוד.
23. במהלך השימוש והטיפול במכשיר, המנעו מיכל מגע עם החלקים הסובבים.
24. **אל** תפעילו את המכשיר עם מכל עיבוד ריק.
25. בשום מקרה אין למלא את המיכל מעבר לקו המסמן את הכמות המקסימלית (MAX FILL או MAX LIQUID).
26. **אסור** להכניס למיקרוגל את מיכל העיבוד או כל חלק או אביזר אחרים המסופקים עם המכשיר.
27. **אל תבצעו** פעולות שחיקה.
28. לפני התחלת השימוש וודאו שלא השאתם סכו"ם כלשהו בתוך מיכל העיבוד. הפעלת המעבד עם סכו"ם עשוי לגרום למיכל העיבוד להתנפץ ולגרום לפציעת המשתמש ולנזק לרכוש.
29. **אין** להפעיל לעולם את המכשיר ללא מכסים וכיסויים במקומם. אל תנסו לעקוף את מנגנון חיוגר ההגנה. וודאו כי קערת העיבוד והמכסה מותקנים כראוי לפני התחלת השימוש.
30. **אין** לחשוף את אביזרי המעבד לשינויי טמפרטורה קיצוניים. הדבר עלול לגרום להם לנזק.
31. **אין** להשאיר לעולם את המכשיר ללא השגחה בזמן עבודה.
32. המכשיר **אינו** מיועד לנוזלים חמים. פעולה זאת עלולה לגרום לבניית לחץ ויציאת אדים חמים העשויים לגרום לכוויות.
33. **אם** נותרו רכיבי מזון לא מעובדים על דפנות הכלי, הפסיקו את המעבד, הוציאו את מכלול הלהבים והשתמשו במרית בכדי להסיר אותם מהדפנות.
34. **אל** תנסו להסיר את מיכל העיבוד או המכסה מעל בסיס המנוע כאשר מכלול הלהבים עדיין מסתובב. המתינו עד לעצירה מוחלטת של להבי המעבד לפני הסרת המכסה או קערת העיבוד.
35. הסירו את מכלול הלהבים מהמיכל או הכוס לאחר סיום העיבוד. **אל** תאחסנו רכיבי מזון לפני או אחרי העיבוד יחד עם מכלול הלהבים. חלק מהמזונות מכילים רכיבים פעילים המשחררים גזים העשויים ליצור בנייה של לחץ בכלי אם הוא מושאר סגור וכתוצאה מכך לגרום לפציעה. לצורך אחסון בכוס או במיכל יש להשתמש במכסים המתאימים המצורפים לכלי.
36. אם המכשיר מתחמם יתר על המידה, מפסק טרמי יפסיק זמנית את פעולת המנוע. בכדי לאתחל את המעבד, נתקו אותו מהחשמל והניחו לו להתקרר במשך 15 דקות לערך לפני הפעלתו מחדש.
37. ההספק המקסימאלי של מעבד המזון מבוסס על תצורת מיכל העיבוד שלו ומכלול להבי העיבוד. תצורות אחרות עשויות לצרוך פחות מתח או זרם.
38. **אל תבצעו** עיבוד של רכיבי מזון יבשים ללא הוספה של מים במיכל או כוס העיבוד. הם אינם מיועדים לערבוב ועיבוד יבש.
39. בכדי להימנע מסכנת התחשמלות **אין** לטבול את בסיס המנוע או לוח הבקרה במים או כל נוזל אחר. כבו את המעבד ונתקו אותו מהחשמל לפני ביצוע ניקוי.

שמרו על ההוראות

תוכניות AUTO-IQ

תוכניות חכמות קבועות מראש הכוללות רצפי פעולה והפסקה ייחודיים המבצעים את העבודה עבורכם. עם בחירת אחת מתוכניות ה-AUTO-IQ המובנות, היא תתחיל לעבוד מיד ותעצור באופן אוטומטי כאשר עיבוד המזון הסתיים. בכדי לעצור את עיבוד המזון לפני סיום התוכנית לחצו שוב על הכפתור של התוכנית הפעילה.

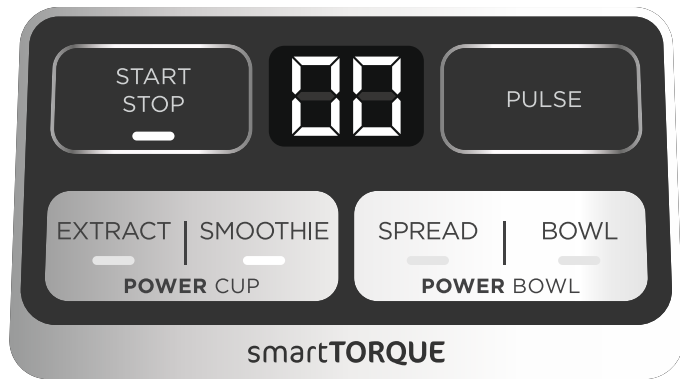

תוכניות ידניות

הערה: לא ניתן להשתמש בתוכניות ידניות במשולב עם תוכניות Auto-IQ.

הפעלה / הפסקה (START / STOP)
לחצו פעם אחת להתחלת פעולה רצופה עד 60 שניות. לחצו שוב בכדי להפסיק. ניתן ללחוץ על כפתור זה גם בכדי לעצור רצף עבודה של תוכנית Auto-IQ.

פעילות (PULSE)
מאפשרת שליטה טובה יותר בעיבוד בפעילות. פועל רק בלחיצה על כפתור הפעילה. השתמשו בלחיצות קצרות לפעילות קצרות ולחיצות ארוכות לפעילות ארוכות.

תוכניות AUTO-IQ

מיצוי (EXTRACT)
אידאלי עבור פירות וירקות קשים וסיביים, כולל הקליפה, הזרעים והגבעולים שלהם.

שייקים וסמודיים (SMOOTHIE)
שילוב של הפירות הטריים או הקפואים המועדפים עליכם יחד עם נוזלים ואבקות ליצירת שייקים וסמודיים של חלבונים.

ממרחים (SPREAD)
יצירת כל ממרח החל מחמאת אגוזים דרך רטבים ועד לחמוס המושלם.

מיכל (BOWL)
להכנת סמודי בול במרקם, פרוזן יוגורט קרמי וסורבה מרענן.

הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר בשימוש בקערת Power Nutri Bowl, עשו שימוש בתוכניות Auto-IQ של SPREAD ו-BOWL.

לפני שימוש בפעם הראשונה


חשוב: קראו את כל האזהרות בעמ' 5-6 לפני המשך הפעלת המכשיר.

הערה: אחזו את מכלול הלהבים רק בנקודות אחיזה בהיקף הבסיס.

הערה: כל האביזרים אינם מכילים ביספנול-A וניתן לשטוף אותם במדיח הכלים. מומלץ להניח את כלי הקיבול, המכסים ומכלול הלהבים על המגש העליון במדיח הכלים. וודאו הוצאת מכלול הלהבים והמכסה מהכוס לפני הכנסה למדיח הכלים. נקטו זהירות כאשר אתם אווזים במכלול הלהבים.

1. הסירו את כל חומרי האריזה מהמכשיר. נקטו באמצעי זהירות בפתירת אריזת מכלול הלהבים מכיוון שהם חדים מאד.
2. שטפו את הכוסות, המכסים ואת מכלול הלהבים במים פושרים וסבון. השתמשו במברשת עם ידית למניעת מגע ישיר עם הלהבים. נקטו באמצעי זהירות בשטיפת מכלול הלהבים מכיוון שהם חדים מאד.
3. שטפו ביסודיות את כל החלקים והניחו אותם להתייב באוויר.


הכרת קערת העיבוד

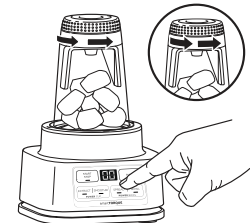

עיבוד של רכיבים קשים וקפואים דרש בעבר מספר רב של עצירות, הוצאת חלק מהרכיבים והתעסקות בתערובת. אך כעת, קל מתמיד ליצור סמודי בול עשירים וסמיכים במכל הערבול, ליצור חמאת אגוזים ועוד. כל מה שעליכם לעשות זה לסובב את כנפי הערבול בכדי לדחוף את הרכיבים כלפי מטה לכיוון הלהבים, כאילו שיש התערבות מובנית בתהליך העיבוד.

החלקים

- A. מכסה מזיגה
- B. כוס בנפח 700 מ"ל POWER NUTRI CUPS
- C. מכסים לאחסון
- D. מכל ערבול בנפח 400 מ"ל POWER NUTRI BOWLS
- E. מכלול הלהבים
- F. בסיס המנוע (הכבל המחובר אינו מוצג בתמונה)

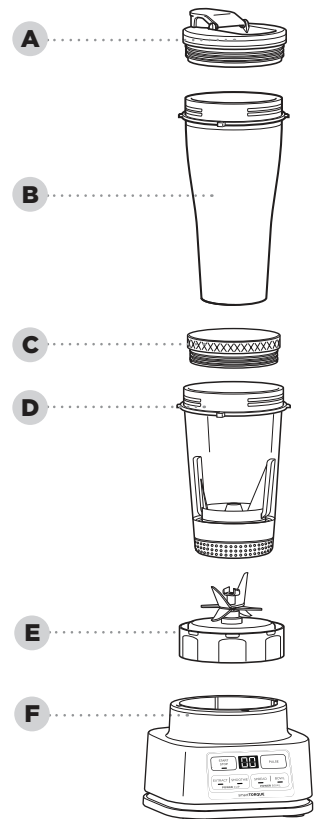

הערה: מכלול הלהבים למכשיר זה אינו תואם למוצרי Ninja אחרים.

הערה: מספר הכוסות, מיכלים והמכסים משתנה לפי הדגם.

חשוב: קראו בתשומת לב את כל האזהרות בעמודים 4-5 לפני השימוש.


1. חברו את בסיס המנוע לחשמל והניחו אותו על משטח ישר ויבש כגון שיש או שולחן.




2. הוסיפו נוזל ולאחר מכן את הרכיבים למכל הערבול העיבוד. אל תוסיפו נוזל מעבר לקו המסומן LIQUID FILL או רכיבי מזון מעבר לקו המסומן ב-FILL MAX.



3. הרכיבו את מכלול הלהבים על המכל וסובבו עם כיוון השעון בכדי לנעול אותם במקומם.

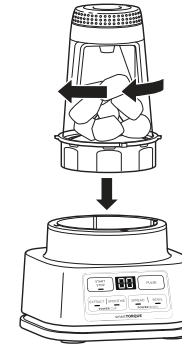


4. הפכו את מכל הערבול ומקמו אותו על בסיס המנוע על ידי התאמת הבלטות שעל המכל עם החריצים בבסיס המנוע. סובבו את המכל בכיוון השעון עד לנעילתו במקום בנקישה. עם נעילת המכל, נוריות התוכניות יידלקו והמכשיר מוכן לשימוש.

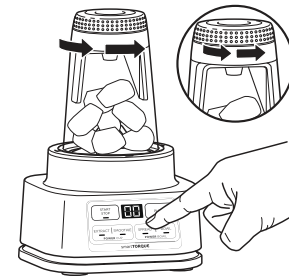

הערה: במהלך העיבוד, סובבו את כנפי הערבול הדפנות כנגד כיוון השעון באופן רציף.

5a. אם אתם עושים שימוש באחת מתוכניות Auto-IQ, בחרו את התוכנית המתאימה ביותר לצרכיכם. במהלך העיבוד, סובבו כל הזמן את כנפי הערבול כנגד כיוון השעון. התוכנית הקבועה מראש תעצור באופן אוטומטי בסיום הרצף. בכדי לעצור את המכשיר בכל זמן שהוא, לחצו שוב על כפתור התוכנית הפעילה.

5b. באם אתם משתמשים בהפעלה / עצירה (START / STOP), עם הגעת הרכיבים לדרגת הסמיכות והעיבוד הרצויה לכם, לחצו שוב על הכפתור והמתינו עד לעצירה מוחלטת של המכשיר. במהלך העיבוד, וודאו סיבוב רציף של כנפי הערבול כנגד כיוון השעון.

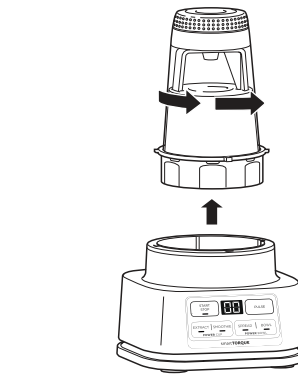

6. הסירו את המכל מבסיס המנוע על ידי סיבוב כנגד כיוון השעון והרמה.



7. הוציאו את מכלול הלהבים על ידי סיבוב כנגד כיוון השעון. **אל תאחסנו** מזון מעובד יחד עם מכלול הלהבים מחובר. השתמשו במכסה הרגיל או מכסה המזיגה לצורך אחסון. נהגו בזהירות כאשר אתם מוציאים את הלהבים שכן הם חדים מאד.



8. בכדי להנות מהמשקה שהכנתם לדרך, סגרו את המכל עם המכסה הרגיל או עם מכסה המזיגה וסובבו את המכסה בכיוון השעון לסגירה מלאה.



9. נתקו את המכשיר מהחשמל בסיום ההכנה. התייחסו לפרק בנושא טיפול ותחזוקה להוראות ניקוי ואחסון.

חשוב: קראו בתשומת לב את כל האזהרות בעמודים 4-5 לפני השימוש.


1. חברו את בסיס המנוע לחשמל והניחו אותו על משטח ישר ויבש כגון שיש או שולחן.




2. הוסיפו את הרכיבים לכוס העיבוד. אל תוסיפו רכיבים מעבר לקו המסומן **LIQUID / MAX**



3. הרכיבו את מכלול הלהבים על הכוס וסובבו עם כיוון השעון בכדי לנעול אותם במקומם.

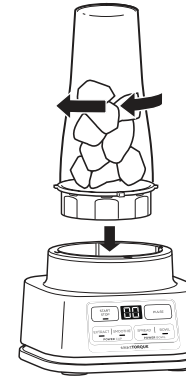


4. הפכו את כוס העיבוד ומקמו אותה על בסיס המנוע על ידי התאמת הבלטות שעל הכוס עם החריצים בבסיס המנוע. סובבו את הכוס בכיוון השעון עד לנעילתה במקומה בנקישה. עם נעילת הכוס, נוריות התוכניות יידלקו והמכשיר מוכן לשימוש.

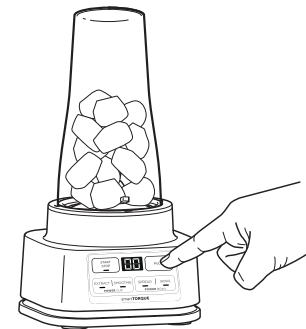

5a. אם אתם עושים שימוש באחת מתוכניות Auto-IQ, בחרו את התוכנית המתאימה ביותר לצרכיכם. התוכנית הקבועה מראש תעצור באופן אוטומטי בסיום הרצף. בכדי לעצור את המכשיר בכל זמן שהוא, לחצו שוב על כפתור התוכנית הפעילה.

5b. אם אתם משתמשים בהפעלה / עצירה (START / STOP), עם הגעת הרכיבים לדרגת הסמיכות והעיבוד הרצויה לכם, לחצו שוב על הכפתור והמתינו עד לעצירה מוחלטת של המכשיר.

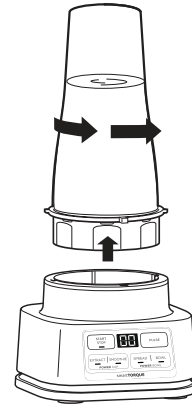

6. הסירו את הכוס מבסיס המנוע על ידי סיבובה כנגד כיוון השעון והרמתה.



7. הוציאו את מכלול הלהבים על ידי סיבוב כנגד כיוון השעון. אל תאחסנו מזון מעובד יחד עם מכלול הלהבים מחובר. השתמשו במכסה הרגיל או מכסה המזיגה לצורך אחסון. נהגו בזהירות כאשר אתם מוציאים את הלהבים שכן הם חדים מאד.



8. בכדי להנות מהמשקה שהכנתם לדרך, סגרו את הכוס עם המכסה הרגיל או עם מכסה המזיגה וסובבו את המכסה בכיוון השעון לסגירה מלאה.



9. נתקו את המכשיר מהחשמל בסיום ההכנה. התייחסו לפרק בנושא טיפול ותחזוקה להוראות ניקוי ואחסון.


תוכניות AUTO-IQ

ניקוי ידני

שטפו את הכוסות, המכסים ומכלולי הלהבים במים פושרים וסבון. כאשר אתם שוטפים את מכלולי הסכינים השתמשו במברשת עם ידית על מנת שלא לנגוע ישירות בלהבים. טפלו בזירות רבה במכלולי הלהבים בכדי להימנע ממוגע עם הלהבים החדים. שטפו ביסודיות ויבשו באוויר.

הערה: כנפי הערבול העיבוד אינם ניתן להוצאה.

רכיבי מזון דבוקים על דפנות מיכל העיבוד

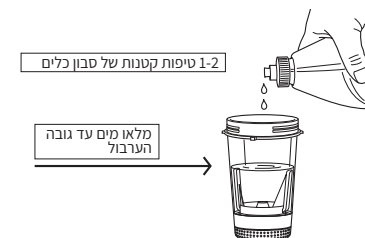

עבור רכיבים שנדבקו לדפנות כגון חמאת אגוזים, שטפו את המיכל ומכלולי הלהבים תחת מים פושרים. לאחר מכן, מלאו את המיכל במים פושרים עד לגובה כנפי הערבול והוסיפו 1-2 טיפות של סבון כלים. הרכיבו את מכלול הלהבים ולחצו על תוכנית BOWL. סובבו את המשוט ברציפות כנגד כיוון השעון במהלך הניקוי. לאחר מכן שפכו את תכולת המיכל העיבוד ושטפו עם מים פושרים. נגבו עם כלי לניקוי כלים אם נדרש.

מדיח כלים

כל החלקים המורכבים ניתנים לשטיפה במדיח כלים. יש להניח את המכלים, המכסים ומכלולי הלהבים במגש העליון של מדיח הכלים בלבד. וודאו הסרת מכלול הלהבים מהמיכל לפני ההכנסה למדיח הכלים.

בסיס המנוע

כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני ביצוע הניקוי. נקו את בסיס המנוע במטלית רכה ויבשה.

אחסון

כרכו את כבל החשמל סביב מוט כריכת הכבל הנמצא על גב בסיס המנוע. **אל תכרכו** את הכבל סביב המכשיר או בסיס המנוע.

אל תאחסנו מזון מעובד יחד עם מכלול הלהבים מחובר. השתמשו במכסה הרגיל או מכסה המזיגה לצורך אחסון רכיבי מזון מעובדים או לפני עיבוד.

אל תעמיסו את החלקים הנוספים על גבי המכלים. אחסנו אותם ליד המעבד או במגירה נפרדת כדי שלא יינקזו ויהיו סיכון בהפעלה הבאה.

אתחול ווסת הטמפרטורה של המנוע

המכשיר כולל מערכת בטיחות ייחודית המונעת נזק למנוע ולמערכת ההנעה במקרה שבטעות יצרתם עומס יתר על המעבד. אם המכשיר נכנס למצב של עומס יתר, המנוע יושבת באופן זמני. במידה והדבר קורה, פעלו לפי ההנחיות המפורטות להלן:

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אפשרו למכשיר להתקרר למשך 30 דקות לפחות.
3. הסירו את מכסה המיכל ואת מכלול הלהבים, רוקנו את המכל וודאו שאין רכיבי מזון החוסמים את מכלול הלהבים.

חשוב: וודאו שלא מילאתם את מכל המעבד מעבר לסימון התכולה המרבית. זוהי הסיבה הנפוצה ביותר לעומס יתר על המכשיר.

אם נדרש שירות או תיקון, צרו קשר עם שירות הלקוחות 08-9189199.

בכדי שנוכל לסייע לכם ביתר יעילות, רשמו את המוצר שרכשתם באתר www.sarig.com

מדריך לטיפול בתקלות

אזהרה: להקטנת הסיכון להתחשמלות או הפעלה בטעות של המכשיר, כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני בדיקה לפתרון בעיות.

לוח הבקרה אינו מואר

- וודאו כי המכשיר מחובר לחשמל. אם המכשיר מופעל ולא מורכב מכל או כוס עיבוד, התצוגה בלוח הבקרה תראה '-'. נתקו את המכשיר מהחשמל. התוכניות הזמניות יוארו לאחר הצבת המיכל על בסיס המנוע וסיבובו בכיוון השעון עד לנעילתו בנקישה במקומו.

לוח הבקרה אינו נכבה

- הורידו את המכל מהבסיס על ידי סיבובו כנגד כיוון השעון והרמתו. התצוגה תהבהב '-'. נתקו את המכשיר מהחשמל. אם המכשיר נשאר מחובר לחשמל, תצוגת לוח הבקרה תכבה אוטומטית לאחר 3 דקות של חוסר שימוש. לחצו על כל כפתור שהוא בכדי "להעיר" את המכשיר.

המכשיר אינו מערבב היטב. רכיבי המזון נתקעים

- שימוש בתוכניות Auto-IQ הינה הדרך הקלה ביותר לקבלת תוצאות מיטביות. הפעימות וההפסקות מאפשרות לרכיבי המזון להתיישב על מכלול הלהבים. אם הרכיבים נתקעים בצדדים באופן קבוע, הוספת נוזל או מים יכולה בדרך כלל להועיל. במילוי הכוס או המכל, התחילו עם חתיכות פרי או ירק טריים, לאחר מכן עלים או ירק סיבי לאחר מכן הוסיפו נוזל או יוגורט ולאחריהם אבקות, גרעינים או חמאות אגוזים. לבסוף, הוסיפו קרח או רכיבים קפואים. במהלך השימוש במכל, סובבו את כנפי הערבול כנגד כיוון השעון בכדי לערבב את הרכיבים ולהסירם מהדפנות.

המכשיר נע על המשטח בזמן עיבוד המזון

- וודאו כי המשטח וכריות היניקה בבסיס המכשיר נקיים ויבשים.

קשה להתקין את מכלול הלהבים או המכסה על המיכל

- הניחו את המכל על משטח ישר ומאוזן. מקמו את המכסה או מכלול הלהבים בראש המיכל והתאימו את ההברגות כך שהמכסה או מכלול הלהבים ימוקמו כראוי. סובבו בכיוון השעון עד לסגירה מלאה.

אין אפשרות להוציא את כנפי הערבול מקערת העיבוד

- לא ניתן לפרק את יחידת כנפי הערבול מהקערה. להוראות ניקוי יש להתייחס לפרק טיפול ותחזוקה.

רישום המוצר לאחריות

הכנסו ל www.sarig.com בכדי לרשום את מוצר ה Ninja החדש שלכם בתוך שלושים (30) ימים ממועד הרכישה. תצטרכו לציין את שם החנות, תאריך הרכישה ומספר הדגם יחד עם שימכם וכתובתכם. הרישום יאפשר לנו ליצור עימכם קשר במקרה של צורך בעדכונים בטיחותיים. בביצוע הרישום, הינכם מאשרים כי קראתם והבנתם את ההוראות לשימוש ואת האזהרות המפורטות במדריך זה.



שירות עם אחריות

www.sarig.com | 08-9189199

מוצר זה מתאם לדירקטיבת WEEE (EU/2012/19).
 סיימון זה מצויין שמוצר זה אינו אמור להיורק יחד עם שאר הפסולת הביתית בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע פגיעה אפשרית לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו את המוצר באופן אחראי כדי לקדם את השימוש חוזר בר קיימא במקורות החומרים. להחזרת המוצר המשומש שלכם, השתמשו בנקודות האיסוף העירוניות למיחזור או מסרו את המוצר המשומש בחנות ממנה אתם רוכשים מוצר חדש, והם ימסרו אותו למיחזור. המוצר מותאם לדירקטיבת EMC (EU/2014/30), דירקטיבת מתח נמוך (EU/2014/35), ודירקטיבת RoHS (EU/2011/65).



קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.

