


REMINGTON®


G3 Graphite Series Personal Groomer



PG3000

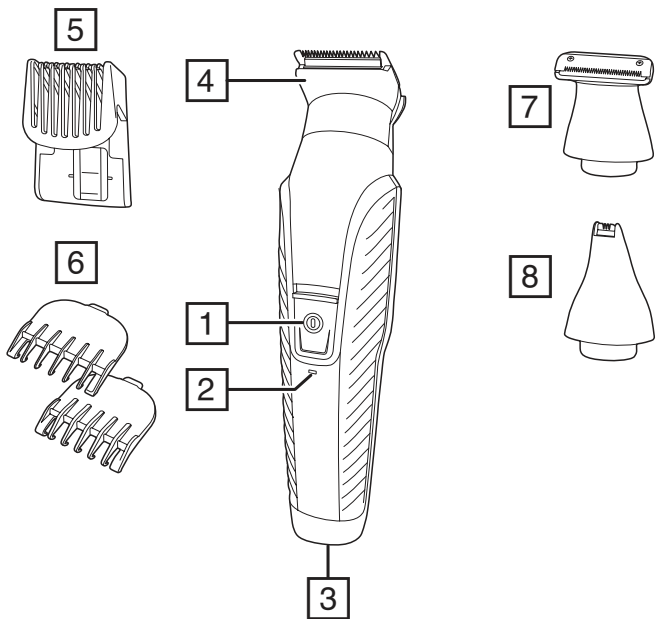

A

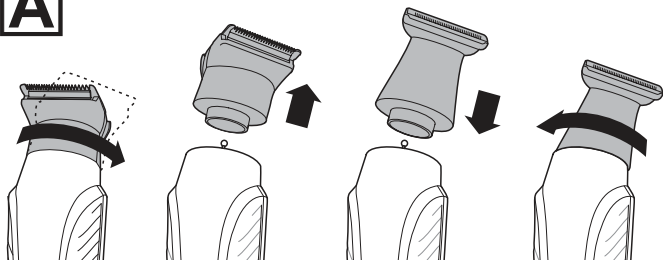

תודה שקניתם את מוצר Remington® החדש שלכם. קראו הוראות אלה בקפידה ושמרו אותן לשימוש עתידי. הסירו את כל חומרי האריזה לפני השימוש.

אמצעי בטיחות חשובים

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לבדוק תמיד את המכשיר לפני השימוש בו. אין להשתמש במכשיר אם נגרם לו נזק, שכן הדבר עלול לגרום לפציעה.
- בתוך ספק הכוח יש שנאי. אין לחתוך את ספק הכוח כדי להחליפו בתקע אחר שכן כך ייווצר מצב מסוכן.
- אזהרה: הקפידו שהמכשיר יישאר יבש.
- אין להשתמש במוצר כשכבל המתח שלו פגום.
- אזהרה: כדי לטעון את הסוללה, יש להשתמש רק במטען שהגיע עם המכשיר – מדגם PA-04701E.
- יש להחליף תמיד ספק כוח שניזוק בספק כוח מקורי.
- מכשיר זה מכיל סוללות שאינן ניתנות להחלפה.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא ניזוק או אינו תקין.
- אין להשתמש באביזרים שאינם של Remington.
- אין להשאיר מכשיר זה ללא השגחה כאשר הוא מחובר לשקע החשמל, מלבד בעת הטעינה.
- יש להרחיק את התקע החשמלי וכבל החשמל ממשטחים חמים.
- אין לחבר או לנתק את המכשיר מהחשמל בידיים רטובות.
- אין לעקם או לקפל את הכבל, או לכרוך אותו מסביב למכשיר.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש מסחרי או שימוש במספרות.

חלקים

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. מתג הדלקה/כיבוי | 6. אביזרי מסרק מובילים |
| 2. נורית חייוי טעינה | 7. קוצץ מדויק |
| 3. מחבר טעינה | 8. קוצץ לאף, לאוזניים ולגבות |
| 4. קוצץ רחב | 9. ספק כוח (לא מוצג) |
| 5. מסרק מתכוונן | 10. נרתיק אחסון (לא מוצג) |

כיצד מתחילים

ניתן להשתמש במכשיר זה כשאינו מחובר לחשמל תוך שימוש בסוללה הנטענת הפנימית שלו. כמו כן ניתן להשתמש בו כשהוא מחובר לחשמל על ידי חיבורו לספק הכוח ולאחר מכן לשקע החשמל. אם הסוללה אינה טעונה מספיק, כדאי להפעיל את המכשיר כשהוא מחובר לחשמל דרך ספק הכוח. אך שימו לב ששימוש תכוף במכשיר כשהוא לא מחובר לחשמל יקצר את משך חיי הסוללה הנטענת.

1. לפני השימוש הראשוני בקוצץ, טענו אותו למשך 10 שעות.
 2. יש לוודא שהמכשיר כבוי.
- חברו את ספק הכוח למוצר ולאחר מכן לרשת החשמל.
 - נורית החיווי לטעינה תידלק בזמן הטעינה. הנורית תכבה בסיום הטעינה.
 - אין אפשרות לטעינת יתר של הקוצץ. עם זאת, אם לא תשתמשו במוצר למשך זמן ארוך (חודשיים-שלושה), נתקו אותו מהחשמל ואחסנו אותו.
 - כדי לשמור על חיי סוללות ארוכים, אחת ל-6 חודשים תנו להן להתרוקן, ואז טענו אותן מחדש למשך 10 שעות.
 - במצב טעינה מלא, קוצץ הזקן יפעל במשך עד 60 דקות ללא חיבור לחשמל.

בחיבור לחשמל

- חברו את ספק הכוח למוצר ולאחר מכן לרשת החשמל.
- הדליקו את הקוצץ.
- אנו ממליצים לטעון את המכשיר במשך מספר דקות לפני שמתחילים להשתמש בו במצב מחובר לחשמל.

אביזרים

חיבור והסרה של אביזרים (איור A)

- ודאו תמיד שהמכשיר כבוי לפני חיבור או הסרה של אביזרים.
- כדי להסיר אביזרים, סובבו את האביזר נגד כיוון השעון עד שיתנתק, ואז אפשר להרים אותו מהמכשיר.
 - כדי לחבר אביזרים, הניחו את האביזר הרצוי מעל המכשיר וסובבו אותו עם כיוון השעון עד שיינעל למקומו.

חיבור והסרה של מסרקים מובילים קבועים

חיבור

- הרכיבו את הצד הקדמי של המסרק המוביל על השן של ראש הקוצץ הרחב.
- דחפו את גב המסרק המוביל כלפי מטה עד שיינעל למקומו בקליק.

הסרה

- הרימו את הלשונית בגב המסרק המוביל עד שתשתחרר מראש הקוצץ הרחב.

חיבור והסרה של המסרק המתכוונן

- לחיבור, העמידו את המסילות שעל המסרק מול החריצים בצדי המכשיר, ואז החליקו את המסרק כלפי מטה לתוך המכשיר.
- כדי לכוונן, לחצו על לחצן הכוונן בגב המסרק והחליקו את המסרק מעלה או מטה. שחררו את הלחצן כדי לנעול את המסרק בנקודה זו. אורך הקיצוץ מוצג על הסקלה בצד הקוצץ.

- כדי להסיר את המסרק, לחצו על לחצן הכוונון והחזיקו אותו לחוץ; לאחר מכן דחפו את המסרק כלפי מעלה והחוצה מהמכשיר.

הוראות שימוש

- סרקו את שיער הפנים במסרק עדין לפני שתחילו בקיצוץ.
- סרק את שיערך עם כיוון הצמיחה כך שהשערות זקופות לגובהן המקסימלי ופונות לאותו הכיוון.
- כיוון שלא כל השערות צומחות באותו הכיוון, תרצו אולי לנסות זוויות קיצוץ שונות (כלומר כלפי מעלה, כלפי מטה או לצדדים) לקבלת תוצאות טובות יותר.
- על השיער להיות יבש ונקי ממיצבים ומתכשירים.
- במקרה של הצטברות שערות בזמן השימוש, כבו את המכשיר, הסירו את האביזרים המחוברים אליו, ונקו את שאריות השיער מהאביזר ומהמכשיר.

תחזוקה של זיפים לאחר 3 ימים ושל שיער גוף

אביזרים
קוצץ רחב עם מסרק קבוע 1.5 מ"מ ומסרק קבוע 3 מ"מ

מראה עם זיפים לאחר 3 ימים:

- תנו לזיפים שלכם לצמוח כך שיהיו מעט ארוכים יותר מהמראה שאתם מנסים להשיג.
1. חברו את המסרק הקבוע בגודל 1.5 מ"מ לאביזר הקוצץ הרחב.
 2. העבירו את הקוצץ דרך הזקן נגד כיוון צמיחת השיער.
 3. ישרו את קצות אזור הזיפים בעזרת אביזר הקוצץ המדויק.
- לשליטה רבה יותר באורך הזיפים, תוכלו להשתמש במסרק המתכוון ולקצץ את הזיפים בהדרגה, החל ממצב של זיפים ארוכים יותר, וכלפי מטה עד להשגת המראה הרצוי.

תחזוקת שיער הגוף

1. תנו לשיער שלכם לצמוח כך שיהיה מעט ארוך יותר מהמראה שאתם מנסים להשיג.
2. חברו את המסרק הקבוע בגודל 3 מ"מ לאביזר הקוצץ הרחב.
3. העבירו את הקוצץ דרך שיער הגוף נגד כיוון צמיחת השיער.

קיצוץ השיער

אביזרים
קוצץ רחב עם מסרק מתכוון

שלב 1: בסיס הצוואר

1. חברו את הקוצץ הרחב עם המסרק המתכוון.
2. קבעו את אורך המסרק המתכוון ל-4 מ"מ או ל-6 מ"מ.
3. החזיקו את שן הלהב כשהיא פונה כלפי מעלה. התחילו במרכז הראש בבסיס הצוואר.
4. העלו את מכונת התספורת באטיות דרך השיער בכיוון מעלה והחוצה, וקצצו רק מעט בכל פעם.

שלב 2: העורף

- כשאורך המסרק קבוע ל-12–18 מ"מ, קצצו את השיער בעורף.

שלב 3: צדי הראש

1. כווננו את המסרק לאורך קצר יותר עבור האזורים שמסביב לאוזניים.
2. הגדילו את הגדרת האורך על המסרק המתכוונן כדי למזג בהדרגה את אורך השיער בצד הראש עם השיער הארוך יותר באמצע הראש.

שלב 4: אמצע הראש

1. הגדירו את המסרק למצב אורך השיער הגבוה יותר (עד 20 מ"מ), ולאחר מכן קצצו את השיער באמצע הראש נגד הכיוון הרגיל של צמיחת השיער.
2. עבדו מכיוון חלקו האחורי של הראש.

קיצוץ הפאות

- כדי לקצץ את הפאות, כווננו את המסרק לאורך הרצוי, או השתמשו באחד מהמסרקים המובילים הקבועים.

קיצוץ קצר/ארוך של הזקן

אביזרים
קוצץ רחב עם מסרק מתכוונן
קוצץ מדויק

1. חברו את הקוצץ הרחב עם המסרק המתכוונן.
2. הגדירו את המסרק המתכוונן לאורך הרצוי.
3. התחילו בקיצוץ תחת הסנטר ועקבו אחר קו הלסת.
4. התקדמו בתנועה כלפי מעלה לכיוון האוזן והקו העליון של הזקן.
5. ישרו את קצות אזור הזקן בעזרת אביזר הקוצץ המדויק.

יישור פינות וקיצוץ קרוב של השיער

אביזרים
קוצץ רחב

יישור פינות:

1. החזיקו את המכשיר כאשר להב (שן) החיתוך פונה אליכם ונמצא בזווית של 90 מעלות לעור.
2. התחילו בקצה קו הזקן/השפם, וכאשר הלהב מונח בעדינות על העור, השתמשו בתנועות איטיות מבוקרות כדי ליצור את הגבולות הישרים/המתעגלים.

קיצוץ קרוב של השיער

1. השתמשו באצבעות יד אחת כדי להרים מהצוואר את השערות הצומחות בעורף.
2. האצבע המורה צריכה לכסות את שורשי השערות המורמות כדי למנוע חיתוך שלהן בטעות.
3. החזיקו את הקוצץ צמוד לבסיס הצוואר כאשר הלהב פונה כלפי מעלה. היזזו את הקוצץ במעלה הצוואר עד שייגע באצבע המורה שמגנה על שורשי השיער.

4. הניעו את הקוצץ באיטיות, והימנעו ממגע בינו לבין שורשי השערות שבבסיס הראש.

קיצוץ מפורט של השיער באף, בגבות ובאוזניים

אביזרים
קוצץ לאף, לאוזניים ולגבות

האף והאוזניים:

1. חברו את הקוצץ המיועד לאף, לאוזניים ולגבות.
 2. הכניסו את האביזר בעדינות אל תוך הנחיר או האוזן.
 3. הניעו את האביזר בעדינות פנימה והחוצה תוך כדי תנועה סיבובית של המכשיר.
- אל תכניסו את האביזר עמוק יותר מ-6 מ"מ לתוך הנחיר או האוזן.

הגבות:

1. הוליכו את האביזר בזירות כך שיסיר שיערות תועות או ארוכות מדי מהגבות.
2. כדי להסיר את השערות לגמרי, תנו לאביזר לגעת בעור והעבירו אותו על-גבי האזור הרצוי.

קיצוץ מיקרו זיפים וקיצוץ מדויק

אביזרים
קוצץ מדויק

מיקרו זיפים:

- לאביזר יש טכנולוגיה לגילוח צמוד כדי לקצץ את השיער עד לגובה 0.2 מ"מ ולהגיע לגימור של מיקרו זיפים.
1. חברו את הקוצץ המדויק.
 2. החזיקו את האביזר כך שהפס המוביל בקצה התחתון של הלהב נוגע בעור (בדיוק כמו שהייתם מחזיקים מכשיר גילוח רטוב). הפס המוביל בקצה התחתון של הלהב עוזר למתוח את העור במהלך הקיצוץ.
 3. השתמשו בתנועות דומות לאלו של גילוח רטוב.

קוצץ מדויק:

1. החזיקו את אביזר הקוצץ המדויק בזווית ישרה לעור.
2. הניעו אותו כלפי שיער הזקן או הרחק ממנו כדי להגיע לתוצאה הרצויה. השתמשו בלחץ עדין ובתנועות ומבוקרות היטב.

הטיפול במכונת התספורת:

הקפידו לטפל במוצר שלכם כדי להבטיח שמירה על ביצועים מיטביים לאורך זמן. אנו ממליצים לנקות את מכונת התספורת בתום כל שימוש.

בתום כל שימוש

- הברישו את השיער שהצטבר מהמכשיר ומראשי האביזרים.

- הדרך הקלה וההיגיינית ביותר לניקוי המכשיר היא ניתוק הראש מגוף המכשיר ושטיפת ראש המכשיר במים פושרים.
- אסור לשטוף את גוף המכשיר.
- הניחו טיפה או שתיים של שמן מכוונות חיתוך או מכוונות תפירה על הלהבים.
- הפעילו את מכוונת התספורת כדי לפזר את השמן באופן אחיד, נגבו כל עודפי שמן.

הסרת הסוללה

- אנו ממליצים בכל תוקף שרק איש מקצוע יפרק את הסוללה הנטענת. לחלקים ממארז מכשיר הגילוח ולכלי העבודה יש פיונות חדות שעלולות לגרום לפציעה אם מטפלים בהם בצורה לא נכונה.
- יש להוציא את הסוללה הנטענת מהמכשיר לפני השלכתו לאשפה.
 - נתקו את ספק הכוח לטעינה לפני פירוק הסוללה.
1. ודאו שסוללת המכשיר מרוקנת לחלוטין. כדי להגיע למצב הזה, הפעילו את המכשיר ותנו לו לפעול עד שיכבה.
 2. בעזרת כלי מתאים, הפרידו בין החצי הקדמי לבין החצי האחורי של המארז בנקודת החיבור ביניהם.
 3. חתכו את החוטים המחברים את הסוללות למעגל האלקטרוני.
- יש להוציא סוללות משומשות מהמכשיר, ולמחזר או להשליך אותן לאשפה במתקן מיחזור/איסוף רשמי מתאים.
 - אין לנסות להפעיל את המכשיר לאחר שפתחתם אותו.

מיחזור

כדי להימנע מבעיות סביבתיות ומבעיות בריאות העוללות להיגרם מחומרים מסוכנים, אין להשליך מכשירי חשמל וסוללות נטענות ולא-נטענות המסומנים באחד הסמלים האלה יחד עם האשפה הביתית. השליכו תמיד מוצרים חשמליים ואלקטרוניים וגם סוללות נטענות ולא-נטענות, אם יש, במתקן מיחזור/איסוף רשמי מתאים.



תודה שבחרתם שריג!

אצלנו שירות זה לפני הכול. לכן אנחנו מתחייבים להיות זמינים עבורכם. תמיד.

מזמינים בדרך ובטא

1+2

שנות אחריות



קודם כל, תתחדשו!

להפעלה מהירה ופשוטה של תעודת האחריות

היכנסו

לאתר החברה www.sarig.com

הקליקו

על דף 'רישום אחריות'

מלאו

את הפרטים ושלחו אלינו!

זהו. פרטי האחריות יועברו באופן אוטומטי למחלקת התמיכה כדי להבטיח שירות מהיר, יעיל ומקצועי במקרה הצורך.

אנו שמחים שבחרתם ממגוון המוצרים של חברת שריג ונשמח להעניק לך שירות גם בעתיד.

חברת שריג אלקטריק הוקמה בשנת 1979 ועוסקת ביבוא, שיווק ושירות בתחום מכשירי החשמל לבית והטיפול האישי. הניסיון הרב וההקפדה על סטנדרטים בינלאומיים מאפשרת לנו להעניק לכם שירות ואחריות ברמה הגבוהה ביותר. עבורנו בשריג אלקטריק, שירות הוא ערך עליון המחייב אותנו למקצועיות וזמינות, על כן אנו מעמידים לשירותכם 22 מעבדות שירות ברחבי הארץ ומחלקת שירות לקוחות מרכזית, מתחייבים לטפל במסירות בכל פניה ולהעניק אחריות על מגוון מוצרנו לשיעור רצונכם.

שריג

שירות עם אחריות

חפשו אותנו ב- www.sarig.com שירות לקוחות 08-9189199



* בכל פניה למרכז השירות יש לצרף הוכחת קניה של רכישת המוצר

תעודת אחריות

שנה אחריות מלאה

אחריות נוספת מוגבלת: שנתיים אחריות נוספת

רכישה במסגרת תשלום מיידי או בסינדיקט
 תובתים על הכרת "שריג" והרכשה בארז
 בתוך 28 ימים ממועד הרכישה
 תקפים אחריות נוספת מוגבלת

בכפוף לתקנון בארז שריג
www.sarig.com

1+2

שנות אחריות

מכשיר זה הוא תוצר של תכנון קפדני, ידע טכנולוגי רב וחומרים משודרגים הנועדו להרכיב את פעולתו התקינה לאורך זמן. אנו מאשרים כי מכשיר זה עומד בכל דרישות התקן הרוחני שניתן על-פי חוק ואזרחי אים ליעילות התקנית, האחריות ותוקף רק באירופי הכתה תקינה. שירות תיקונים ניתן במעבדות / מרכזי השירות בלבד. העברת המוצר אל מרכז השירות וממנו באחריות הלקוח, על חשבוננו ובאחריות. רכישה במסגרת תשלום מיידי או בסינדיקט תכבוהים של חברת "שריג" והרכשה בתוך 28 ימים מיום הרכישה תקנים אחריות נוספת מוגבלת. כל שימוש המשווקים המורשים היכנסו לאחר שריג.

מעבדות / תחנות שירות

מוקד שירות ארצי: 08-9189199 | www.sarig.com

מרכזי שירות ארציים שריג

ירושלים	הר המנוחה 10	08-9189199
ירושלים	הנסטנדרט, בנייני ברק 3, רמת שאול	02-8516166

מרכז

תל אביב	בנייני ברק, בנייני ברק (מלגה) 94	03-6820888
רחוב השרון	מעבדות השרון, אוסקי 31	03-5477745
הרצליה	בנייני ברק, בנייני ברק 99	09-9582148
תל אביב	בנייני ברק, בנייני ברק 29	03-5011055
ראשון לציון	אלקטרה בדרום, רח' יהודה ליב 4	03-9666492
רחובות	השמלה, רח' יהודה ליב 5	08-9455383
רחובות	אלקטרה בדרום, רח' התקווה 25 סניף ד' ארנסטקי 89	03-7515112
נתניה	בר נתניה, רח' רמז 15 (ליד משרד הפנים)	09-8337733
פתח תקווה	רמז, פרנקפורט 2, סניף חושיילד	03-9225522
ירושלים	שוח בל רח' סומלילור 1 (במרתף)	02-6231891

צפון

חיפה	שרות, רח' באליק 9	04-8620162
חיפה	שרות, רח' בן צור 2, רמת צאנז	04-8227227
חיפה קרית	שרות, רח' שד' התעלה 279	04-8720642
נשר	תקן כל שער, רח' בן זכאי 3	04-6790469
עפולה	שרות, רח' הלנד 18, עפולה	04-9531444
קרית טרונן	שרות, רח' יוד 1	050-2077784

דרום

אשדוד	חשמל קטן, מרכז סמח"ב 24	08-8525104
אשקלון	שרות אשקלון, רח' העבודה 100	052-6700049
באר שבע	מיקרוסופט, רח' החלוצי 102	08-8232717
אילת	רח' דוד אלקטרוניקה, א.ת. 052 (ליד אונגווער)	08-6317204

יחבנו שימושים בכתובות של המעבדות - יש לוודא את הכתובת המדויקת מול מוקד שירות הלקוחות לפני ההגעה

חתימה + חותמת

שם התנות

דגם

תאריך קניה

Serial No. / מס' T



שירות עם אחריות

האחריות לעובר הראשון תהיה בתוקף רקעם העברת המוצר לבעלים. הלקוח קונה את המוצר באחריות מוגבלת על ידי החנות וצג מדידת אחריות המוצר על ידי החנות. האחריות ירושלים המוגבלת חל על לקוחות יחידים לשימוש ביתי, רכישת המוצר החליל על ידי האחריות על פי חוק המסוים חרשה הן "שריג" שומרת את הזכות לשמר לעיתים שיתוף אחריות חיתה המקרה של ציוד יחיד לשימוש המסחרי. הודעה המסוימת באג אחריות זו אינה תוקף במקרה של רכש מוצר באמצעות מכונה, דילמות, חלילה ודילמות לרבות שימוש רציני לרבות חלף. המכונה ישל מופה אלקטרוני על מנת להעתיק את המידע המסוימת. המכונה ישל מופה אלקטרוני על מנת להעתיק את המידע המסוימת. המכונה ישל מופה אלקטרוני על מנת להעתיק את המידע המסוימת. המכונה ישל מופה אלקטרוני על מנת להעתיק את המידע המסוימת. המכונה ישל מופה אלקטרוני על מנת להעתיק את המידע המסוימת. המכונה ישל מופה אלקטרוני על מנת להעתיק את המידע המסוימת.

ISRAEL



Tel. 15-99-55-99-66

Sarig Electric Ltd., Nesher Industrial Area, Ramle.

P.O. BOX 841, ISRAEL, www.sarig.com

Ref. No. PG3000

Type No. PG03A

20/PG3000 T22-7001636 Version 05/20

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Alfred-Krupp-Str. 9,
73479 Ellwangen,
Germany

www.sarig.com, tel 1599-55-99-66

© 2020