

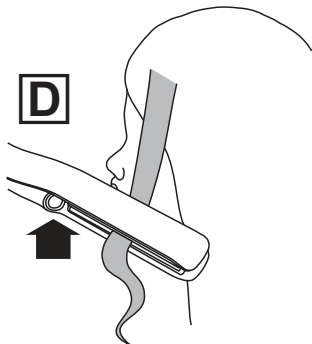
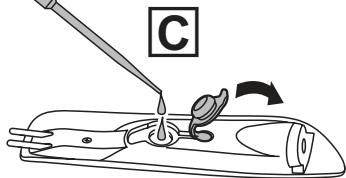
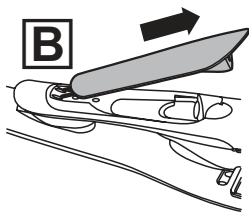


REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937

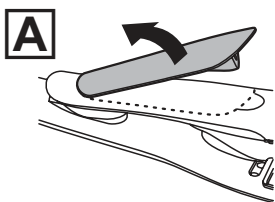

HYDRAluxe PRO Straightener
S9001

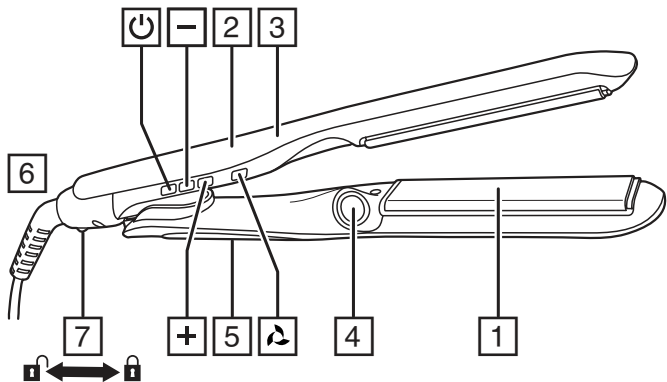

תודה שקניתם את מוצר Remington® החדש שלכם. קראו הוראות אלה בקפידה ושמרו אותן לשימוש עתידי. הסירו את כל חומרי האריזה לפני השימוש.

אמצעי בטיחות חשובים

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ⊗ אין להשתמש במכשיר זה ליד האמבט, המקלחת, הכיור או מתקנים אחרים המכילים מים.
- כשהמכשיר בשימוש בחדר האמבטיה, יש לנתקו לאחר השימוש מכיוון שהקרבה למים מהווה סכנה גם אם הוא כבוי.
- לצורך הגנה נוספת, מומלץ להתקין במעגל החשמלי המספק מתח לאמבטיה ממסר פחת (RCD) שהזרם המרבי שהוא מאפשר הוא 30 מיליאמפר.
- סכנת כוויות. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים, במיוחד במהלך השימוש וההתקררות אחריו.
- לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להניח תמיד את המכשיר עם המעמד שלו (אם יש) על משטח ישר, יציב ועמיד בפני חום.
- במקרה שכבל המתח ניזוק, יש להפסיק להשתמש בו מיד ולהחזירו למרכז השירות המורשה הקרוב של Remington לצורך תיקון או החלפה, זאת כדי למנוע כל סכנה שהיא.
- הימנעו ממגע חלק כלשהו של המכשיר עם הפנים, עם הצוואר או עם הקרקפת.
- יש להרחיק את התקע החשמלי וכבל החשמל ממשטחים חמים.
- אין להשתמש באביזרים שאינם של Remington.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא ניזוק או אינו תקין.
- אין לעקם או לקפל את הכבל, או לכרוך אותו מסביב למכשיר. יש לבדוק באופן סדיר אם יש סימן לנזק בכבל החשמל.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש מסחרי או שימוש במספרות.
- זהירות: הוציאו תמיד את המכשיר מנרתיק האחסון שלו לפני החימום, ותנו לו להתקרר לגמרי לפני החזרתו לנרתיק.
- אזהרה: מכיל שרידי אגוזים.

חלקים

1. לוחות עם ציפוי קרמי מתקדם
 2. מחוון טמפרטורה
 3. סמל Hydracare פועל
 4. פתח יציאת אדי לחות של Hydracare
 5. מכל מים
 6. נעילת לוחות
 7. כבל מסתובב
- כפתורים ומתגים
שן חיישן חכם להגנה מפני חום
+/- אפשרויות טמפרטורה
מתג הפעלה/כיבוי של Hydracare
אביזרים (לא מוצגים)
• פיפטה
• שרוול מגן מסיליקון

תכונות נוספות

- חימום מהיר – מוכן לשימוש תוך 15 שניות.
- כיבוי אוטומטי בטיחותי – מכשיר זה ייכבה באופן אוטומטי אם אף אחד מלחצניו לא יילחץ או אם יושאר דולק במשך 60 דקות.
- אפשרויות מתח שונות: לבית ולחו"ל. בעת השימוש ב-120 וולט, זמני החימום והטמפרטורות עשויים להשתנות.

הראות שימוש

- לפני השימוש יש לוודא שהשיער נקי, יבש וללא קשרים.
- להגנה נוספת, מומלץ להשתמש בתרסיס הגנה מחום.
- תרסיסי שיער מכילים חומרים מתלקחים – אין להשתמש בהם בעת השימוש במוצר זה.
- הפרידו את השיער לקבוצות לפני העיצוב. מומלץ לעצב קודם את השכבות התחתונות.
- ניתן להשתמש במחליק השיער גם ללא הפעלת פונקציית Hydracare.
- לפני הפעלת פונקציית Hydracare, יש למלא את המכל במים.
- *אין להפעיל את פונקציית Hydracare כאשר המכל ריק.

מילוי המכל

- נתקו את מחליק השיער מהחשמל לפני מילוי המכל.
 - היזהרו מהפלטות החמות לאחר שהמחליק היה בשימוש.
1. הרימו את הקצה הקדמי של המכל מעט כלפי מעלה (איור A).
 2. החליקו את המכל קדימה ומשכו החוצה (איור B).
 3. פתחו את הפקק בעדינות בעזרת הלשונית, ומלאו במים בעזרת הפיפטה המצורפת (איור C).
 4. סגרו את הפקק היטב ויבשו את שרידי המים מהידיים ומסביבות המכל.
 5. החזירו את המכל לגוף המחליק ולחצו אותו כלפי מטה עד שיינעל בקליק למקומו.
- להארכת משך חיי המוצר, אנו ממליצים להשתמש במים מסוננים או מזוקקים בלבד.

אופן השימוש

1. חברו את המכשיר לחשמל.
2. כאשר המחליק מחובר לחשמל אך אינו מופעל, סמל המנעול יידלק כדי להראות שהמחליק במצב המתנה.
3. להדלקה, לחצו לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה.

- לאופן השימוש בפונקציית Hydracare, עיינו בפרק "השימוש בפונקציית Hydracare" בהמשך.
- 4. מומלץ להתחיל לעצב בטמפרטורות הנמוכות. בחרו בטמפרטורה המתאימה לסוג השיער שלכם באמצעות הלחצנים «+» ו«-» לשליטה בטמפרטורה הנמצאים בצד מחליק השיער.
- 5. לחצן «+» מגדיל את הטמפרטורה; (-) מקטין אותה.

דרגות חום מומלצות

טמפרטורה	סוג שיער
150°C עד 170°C	שיער דק/עדין, ניזוק או מחומצן
170°C עד 190°C	שיער רגיל ובריא
210°C עד 230°C	שיער עבה וקשה לעיצוב

אזהרה: רק מעצבים מנוסים יכולים להשתמש בטמפרטורות הגבוהות ביותר.

- 6. הטמפרטורה שעל הצג תפסיק להבהב כאשר המכשיר מוכן לשימוש.
- 7. העבירו את המחליק, קבוצת שיער אחת בכל פעם, לכל אורכו של השיער מבלי לעצור.
- 8. חזרו על כך רק פעמיים לכל קווצת שיער, כדי למנוע נזק לשיער.
- לאחר השימוש, לחצו לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה/כיבוי (⏻) כדי לכבות את המכשיר, ונתקו אותו מהחשמל.


השימוש בפונקציית Hydracare

- לפני הפעלת פונקציית Hydracare, יש למלא את המכל במים.
- 1. לחצו לחיצה ארוכה למשך 2 שניות על מתג ההפעלה/כיבוי (⏻) של Hydracare.
- 2. סמל Hydracare (⏻) יהיה דלוק בזמן העיצוב.
- הטמפרטורה האופטימלית המומלצת של 170°C נבחרת באופן אוטומטי. במידת הצורך ניתן לעקוף זאת בעזרת לחצני +/- בצד המוצר.
- 3. הטמפרטורה שעל הצג הדיגיטלי תפסיק להבהב כאשר המכשיר מוכן לשימוש.
- **חשוב לזכור:** בזמן השימוש, ודאו תמיד שפתח יציאת אדי הלחות של Hydracare מכוון כלפי מטה לכיוון קצות השיער (אזור D). אם הפתח יהיה מכוון כלפי מעלה לכיוון שורשי השיער, השיער יישאר לח וביצועי המחליק יהיו מוגבלים.
- 4. כאשר הפלטות נסגרות מסביב לשיער, ייפלטו מהיציאה הזו אדי לחות.
- 5. העבירו את המחליק לכל אורכו של השיער מבלי לעצור, קווצת שיער אחת בכל פעם.

אפשרות הגדלת טמפרטורה

- לצורך גימור מהיר לקבוצות שיער עיקשות וקשות לעיצוב.
- אפשרות הגדלת הטמפרטורה מגדילה את הטמפרטורה עד ל-230°C.
- כדי להפעילה, יש לחלוץ על המתג "+" במשך 2 שניות רצופות.
- **אזהרה:** הטמפרטורה הגבוהה ביותר אינה מתאימה לכל סוגי השיער. אם אתם מתכננים להשתמש במחליק השיער בטמפרטורה של 230°C, נסו אותו תחילה על קבוצת שיער קטנה.

אפשרות נעילת טמפרטורה

- קבעו את הטמפרטורה הרצויה על ידי לחיצה על לחצני «+» ו-«-», ואז נעלו את לחצני קביעת הטמפרטורה על ידי לחיצה על לחצן «-» במשך 2 שניות. כעת יופיע בתצוגת הטמפרטורה הסמל .
- כדי לבטל את נעילת לחצני קביעת הטמפרטורה, לחצו על לחצן (-) שוב במשך 2 שניות.

אחסון, ניקוי ותחזוקה

- יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני שמנקים ומאחסנים אותו.
- נגבו את שיירי ההתעבות/האדים בעזרת מטלית לכה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי וממסים שוחקים.
- ניתן לסגור את הלוחות יחדיו להקלה על האחסון:
- כדי לנעול, דחפו את מתג הנעילה למצב הנעול.
- כדי לבטל נעילה, משכו את מתג הנעילה למצב הלא נעול.
- הערה: אסור לחמם את המכשיר כאשר הפלטות במצב נעול.

מיחזור

כדי להימנע מבעיות סביבתיות ומבעיות בריאות העלולות להיגרם מחומרים מסוכנים, אין להשליך מכשירי חשמל וסוללות נטענות ולא-נטענות המסומנים באחד הסמלים האלה יחד עם האשפה הביתית. השליכו תמיד מוצרים חשמליים ואלקטרוניים וגם סוללות נטענות ולא-נטענות, אם יש, במתקן מיחזור/איסוף רשמי מתאים.



תודה שבחרתם שריג!

אצלנו שירות זה לפני הכול. לכן אנחנו מתחייבים להיות זמינים עבורכם. תמיד.

מריטס בדף אחד

5+1

שנות אחריות



קודם כל, תתחדשו!

להפעלה מהירה ופשוטה של תעודת האחריות

היכנסו

לאתר החברה www.sarig.com

הקליקו

על דף 'רישום אחריות'

מלאו

את הפרטים ושלחו אלינו!

וזוהו. פרטי האחריות יועברו באופן אוטומטי למחלקת התמיכה כדי להבטיח שירות מהיר, יעיל ומקצועי במקרה הצורך.

אנו שמחים שבחרתם ממגוון המוצרים של חברת שריג ונשמח להעניק לך שירות גם בעתיד.

חברת שריג אלקטריק הוקמה בשנת 1979 ועוסקת ביבוא, שיווק ושירות בתחום מכשירי החשמל לבית והטיפול האישי. הניסיון הרב וההקפדה על סטנדרטים בינלאומיים מאפשרת לנו להעניק לכם שירות ואחריות ברמה הגבוהה ביותר. עבורנו בשריג אלקטריק, שירות הוא ערך עליון המחייב אותנו למקצועיות וזמינות, על כן אנו מעמידים לשירותכם 22 מעבדות שירות ברחבי הארץ ומחלקת שירות לקוחות מרכזית, מתחייבים לספק במסירות בכל פניה ולהעניק אחריות על מגוון מוצרנו לשיעור רצונכם.

שריג

תפשו אותנו ב-  www.sarig.com שירות לקוחות 08-9189199

* בכל פניה למרכז השירות יש לצרף הוכחת קניה של רכישת המוצר

morphyrichards

REMINGTON

Shark

NINJA



Russell Hobbs Dimplex*



KitchenAid

monster

smart

תעודת אחריות

חמש שנות אחריות מלאות

אחריות נוספת מוגבלת: שנה אחריות נוספת

רכישה ממומקנת מורשים העומדים בסטנדרטים הגבוהים של חברת "שריג" והרשמה באחד בחוץ 28 ימים מיום סיום הרכישה מקנים אחריות נוספת מוגבלת.

בכפוף לתקנון באתר שריג
www.sarig.com



מכשיר זה הוא תוצר של תכנון קפדני, ידע טכנולוגי רב וחומרים משובחים הנועדו להבטיח את פעולתו התקינה לאורך זמן. אנו מאשרים כי מכשיר זה עומד בכל דרישות התקן הנדרשות על-פי חוק ואחראים לפעולתו התקינה האחריות בתוקף רק בדיוקף הול תחת הקניה. שירות תיקונים ניתן במעבדות / מרכזי השירות בלבד. העברת המוצר אל מרכז השירות ומסנו באחריות הלקוח, על השבנו ונאחריות. רכישה ממומקנת מורשים העומדים בסטנדרטים הגבוהים של חברת "שריג" והרשמה באחד בחוץ 28 ימים מיום הרכישה מקנים אחריות נוספת מוגבלת. לרכישה הממומקנת מורשים היכנסו לאתר שריג.

מעבדות / תחנות שירות

מוקד שירות ארצי: 08-9189199 | www.sarig.com

מרכזי שירות ארציים שריג

06-9189199	הוד השרון 10
02-6516166	מס שטנדרט, כנסי משרים 3, נבעת שאול

מרכז

03-6820995	דעת כונס, דרר שלמה (סלמה) 94
03-5477745	מעבדות הערן, אשקנזי 31
09-9582149	מכונסילק, סובלוב 99
03-5011055	דעת כונס, ענקר 29
03-9666492	אלסטור מנדור, רח' יהודה לוי 4
08-9455383	תשלמה, רח' עמרי ישראל 5
03-7515112	אלסטור ברק, רח' התקופה 25 פינת דב' טובסקי 89
09-8337333	בר שנתם, דוד רמז 15 (ליד משרד הפנים)
03-9225123	המאר, פרנקפורטר 2, פינת הוטשילד
02-6231891	שדות כל רח' ח'סמפלו 1, (העיסו)

צפון

04-8620162	שחרתם, רח' ביאליק 9
04-8277227	שחרתם, רח' נח 2, דול שאק
04-8720642	שחרתם, שד' ההסתדרות 278
04-6790469	תיקון כל מיני, רח' בן זכאי 3
04-9531444	שחרתם, הולדו 16, עשלה
050-2077784	שחרתם, יוד 1

דרום

08-8525104	תשלמה, כנסי משרים סטודיו ב' 24
052-6700079	שחרתם, רחוב העבודות פינת החומים
08-6282717	מיני מוסקט, רחוב ה'הולץ 102
08-6317204	דרור אלסטורטיק, אמת 052 (ליד אומוסטק)

יחננו שיניים בכתובות של המעבדות - יש לוודא את הכתובת המדויקת מול מוקד שירות הלקוחות לפני ההגעה

חתימה + חותמת



שירות ענף אחד ישר

שם החנות


דגם

תאריך קניה

Serial No. / מס"ד

האחריות לשנה הראשונה תהיה בתוקף רק אם הבנתה הבהירה קניה החנות קניה היא חשיבנית הרכישה. לא ניתן אחריות חתומה על-ידי החנות (אם מדוברת אחריות חתומה על-ידי הרחוב). האחריות המספקת המוגבלת החול לתקופות המפורסות לציל, כתיבאים הרפוליס החל מעל האחריות על פיקוח המפורסות המוגבלות. "שריג" שומרת את הזכות לכבד לחנויות שישנה אחריות חתומה המספקת שלא יחנן להציג את המסמכים הדרושים המפורסות באי. אחריות זו אינה חסומה ומחבר על חוק קריאה כמות על-יך חלופות, חילוף חרדון לחיות שישנה חרדון לחלופות ומקבלת על מוסד אחרון על מנת ויחייב ממלדת חתומה חתומה חתומה. האחריות אינה מספקת מוסד המפיקות חתומה. האחריות אינה חסומה על מללעד שדו וחלק זכוריה. ולפחות המפורסות ל-מללעד חתומה. שיש מחייבות למספר זכוריה ללאו החלוקן אשר רחברו וזכוריה על מנת לחתום במנות וזכוריה שישנה ל-.

ISRAEL

 Tel. 15-99-55-99-66

Sarig Electric Ltd., Nesher Industrial Area, Ramle.
P.O. BOX 841, ISRAEL, www.sarig.com

Ref. No. S9001

Type No. S18A

20/S9001 T22-7001750 Version 09/20

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany

www.sarig.com, tel 1599-55-99-66

© 2020