


morphy richards

הוראות הפעלה ושימוש


מצנן אוויר

דגם: 65470

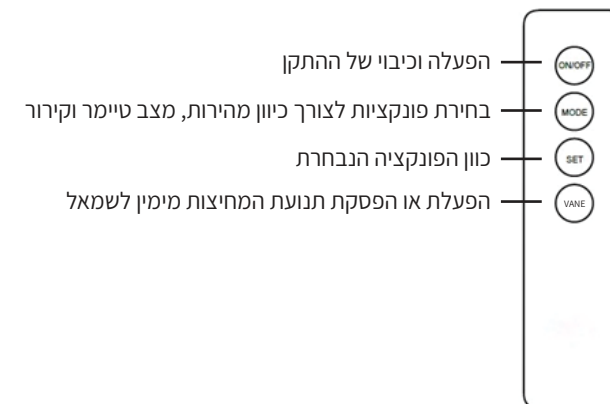

קרחונים

שני קרחונים המיועדים להגדיל את ביצועי ואפקט הקירור של מצנן האוויר. הכניסו את הקרחונים למקפיא למשך 2-3 שעות לפני הכנסה למצנן האוויר. הכניסו אותן לאחר מכן הקרחונים. **אזהרה:** אין למלא את מיכל המים מעבר לכמות המקסימלית המותרת (ראו איור).

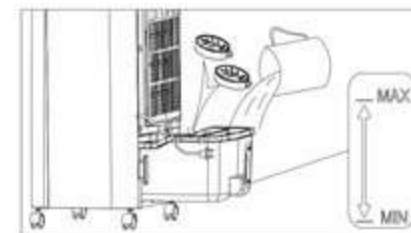

ניקוי

1. וודאו שהמכשיר מנותק מהחשמל לפני ביצוע ניקוי.
2. חלקי פלסטיק יש לנקות באמצעות מטלית רכה ספוגה במי סבון כלים. לאחר מכן יש לנגב ביסודיות את המים והסבון באמצעות מטלית יבשה.
3. בכדי להימנע מיצירת אבנית, נקו את מיכל המים פעם בשבוע.
4. הסירו את הפילטר האחורי והסירו שאריות אבק מהפילטר.

קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.

הגנה על סביבה:

כדי להימנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים שעליהם מופיע סמל זה  יחד עם האשפה הביתית הלא-ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.



שירות עם אחריות.

7210702 רמלה 10, רחוב הר הגלבוע | 08-9189199 | 08-9189188

www.sarig.com | www.facebook.com/sarig.ltd | sarig_il

לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מוצר זה מתוצרת morphy richards. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות.

הוראות בטיחות:




קראו את כל ההוראות לפני השימוש. **אזהרה:** להפחתת סכנת דליקה, התחשמלות, או פציעה:

- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
- יש לוודא שמתח החשמל בשקע 230V.
- אין להשאיר את המצנן ללא השגחה כאשר הוא פועל. כבו תמיד את המכשיר ונתקו אותו מן החשמל כאשר אינו בשימוש.
- זהירות רבה נדרשת כאשר משתמשים בכל סוג של מצנן בנוכחות ילדים, נכים, או אנשים זקנים, ומכל זמן שהמאוורר נשאר פועל וללא השגחה.
- אין להעביר חוטי חשמל מתחת לשיטחים או לכסות את חוט החשמל במרבדים, או בדים למיניהם. יש לדאוג שחוט החשמל לא יהווה מכשול, אין לשים אותו באזורי מעבר או במקומות בהם עלולים להתקל בו ולפול.
- אין להשתמש במצנן עם חוט פגום או שנגרם לו נזק, או אחרי שארעה תקלה במאוורר, אחרי שהופל, או נגרם לו כל נזק אחר.
- אם חוט החשמל ניזוק, הוא חייב להיות מוחלף על ידי היצרן או על ידי טכנאי שהוסמך לכך על ידי היצרן על מנת למנוע סיכונים.
- יש להשתמש במצנן אוויר במקום מאוורר היטב. בזמן שימוש, יש לוודא מרחק של 20 סנטימטר מכל קיר או פניה על מנת להבטיח זרימת אויר נאותה. אין לחסום פתחי פליטה באופן מפתיע. אין להציב את המאוורר ליד או מתחת לוויולנות או מכשולים דומים.
- אין להכניס אצבעות או לאפשר לאחרים להכניס אצבעות אל כל מכשיר אחר לתוך הסבכה. יש למנוע כניסת הפצים לתוך פתחי האוורר המהווים סכנה מכאנית בזמן שימוש. אל תחסמו מעברי אויר או פתחי פליטה בכל צורה.
- השתמשו במצנן האוויר רק על רצפה ישירה ויבשה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש ממכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
- כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק על ידי חנות שירות מורשית. תיקון ע"י אדם לא מקצועי, עלול לגרום לפציעה, יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
- יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת morphy richards. שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- לשימוש ביתי בלבד - שימרו על הוראות אלה.
- הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
- המכשיר אינו מיועד לשמש בקרבת מאגרי מים או בסביבה רטובה.
- אין להשתמש בחדר אמבטיה או מחוץ לבית.
- אין להזיז את המצנן בזמן פעולה. נתקו מהחשמל לפני הזזת המכשיר, אם המכשיר התהפך על צידו בזמן פעולה.
- נתקו מיד מהחשמל לפני שתגעו במכשיר.
- אין להשתמש במכשיר בקרבת גז, או חומרים דליקים ונפצים.
- הרחיקו את המכשיר ממשטחים חמים וממכשירי חימום העלולים להזיק למכשיר.
- נתקו תמיד מהחשמל לפני מילוי מים במיכל
- המנוע משימוש בכבל מאריך.
- למניעת סכנת פציעה, אש או התחשמלות, בעת ביצוע הניקוי, מילוי המים או תחזוקה שוטפת נתקו את המכשיר מתחשמל, תמיד ורקנו את מיכל המים לפני טיפול או ניקוי.
- במקרה מילוי יתר, יש להוציא את המשאבה מהמיכל ולרוקן את המיכל עד לגובה מפלס המים הרצוי.
- **אזהרה:** הזיזו בעדינות וזהירות. אין לאפשר למים לגלוש החוצה. הוספו מים למיכל בזהירות ובאטינות. השגיחו שהמים אינם גולשים. אין לעבור את המקסימום.

מבט על המכשיר


1. אחסון שלט רחוק
2. לוח בקרה
3. מסך אבק
4. גלגלים
5. ידית
6. יציאת אוויר
7. מיכל מים
8. קרונון

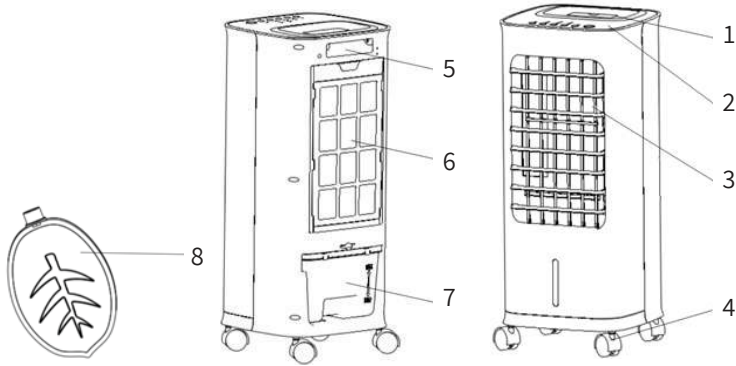

הוראות שימוש

הדלקה / כיבוי (On/Off): כפתור זה מדליק ומכבה את היחידה.

- **מהירות (SPEED):** לחצו על כפתור המהירות בכדי לשנות את מהירות המאוורר גבוהה - בינונית - נמוכה.
- **טיימר:** לחצו פעם אחת על הכפתור בלוח הבקרה לבחירה פעולה בת שעה אחת. המוצר יכבה אוטומטית לאחר שעת עבודה אחת. בכל פעם שתלחצו על הכפתור, תגדילו את זמן פעולת המכשיר בשעה אחת. המקסימום הינו 7 שעות עבודה רצופות. לאחר קביעת הטיימר מצנן האוויר יעבוד באופן אוטומטי למשך תקופת הזמן שנקבעה עד לכיבוי אוטומטי. לביטול הגדרות הטיימר לחצו שוב ממושכות על כפתור הטיימר עד שצג השעות כבה בלוח הבקרה.
- **מצב (Mode):** לחצו על הכפתור בכדי לקבל תצורות אוורור שונות. אוורור רגיל, אוורור טבעי ואוורור לשינה.
- **קירור (Cool):** לחצו על כפתור הקירור. נורית האינדיקציה לקירור נדלקת והמשאבה מתחילה לעבוד. לחיצה נוספת על הכפתור תכבה את מצב הקירור ונורית האינדיקציה תכבה.
- **סיבוב (WANE):** לחצו על הכפתור והתריסים האנכיים יתחילו לנוע באופן אוטומטי מצד לצד. להפסקת תנועת התריסים לחצו שוב על הכפתור. ניתן לכוון ידנית את מיקום התריסים האופקיים על מנת לקבוע כרצונכם את כיוון תנועת האוויר.

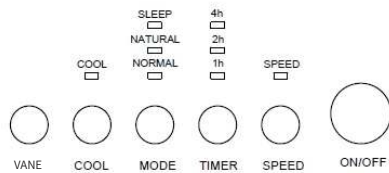

שימוש באביזרים נלווים שלט רחוק

להפעלת השלט הרחוק נדרשות סוללות AAA. להחלפת הסוללות הסירו את מכסה תא הסוללות, הכניסו שתי סוללות מסוג AAA (לא מסופקות עם המכשיר) ולאחר מכן סגרו את המכסה. הוציאו את הסוללות במידה ואין שימוש בשלט לתקופה ארוכה. החליפו את הסוללות מיד במידה והשלט אינו מתפקד כראוי.